

Passlista för ARTFEX universala burar och grindar , uppdaterad 27/3-2020

Senaste versionen av passlistan finns alltid på www.artfex.se
Med reservation för feltryck.

Så här läser man denna passlista

Bilmärken presenteras i bokstavsordning dvs A till Ö

För varje bilmärke finns sedan två uppdelningar:

GRÖNT = BURAR	GULT = GRINDAR
---------------	----------------

1. Leta upp de aktuella bilmärket
2. Välj burar (Grönt) förstår punkt 3, gäller det Grindar (gult) försätt till punkt 5.
3. Leta upp rätt modell. En bil kan finnas på flera rader beroende på kaross / årsmodell
Överst i det gröna fältet finns samtliga burar angivna.
4. Hittat aktuell bil = läs från vänster till höger och det står i respektive burmodells kolumn om akuell bur passar i bilen eller inte.
"OK" = produkt passar i bilen.
"Nej" = Passar inte i bilen.
"Ej test" = Artfex har inte testat produkten i den bilen och därför inte svara på om eller vad som passar i bilen

5. Leta upp rätt modell. En bil kan finnas på flera rader beroende på kaross / årsmodell
När det gäller grindar så har vi angivit den grind och ev avdelare (angivet med artikel nr) som är bäst anpassat för den bilen.

Så väljer man någon annan grind eller avdelare utifrån passlistan kan det resultera i att det inte alls passar eller så blir resultatet en sämre passform.
"Passar ej" = grind & eller avdelare passar inte
"Ej test" = Artfex har inte testat produkten i den bilen och därför inte svara på om eller vad som passar i bilen

Bil saknas i passlistan: Artfex har inte testat produkten i den bilen och kan inte besvara på vad som skulle kunna passa
Förslagsvis besök en butik som har demoprodukter som ni testar i er bil.

ALLMÄN INFORMATION

Grindar & burar är i 1:a hand testade i traditionella helkombi/stationsvagn/ & suv modeller

Vi testar alltid burar och grindar i "tomma" bilar, dvs utan bagagerumsfoder, vilket finns i en mängder varianter och tillverkare, samt utan inssynsskydd och andra tillbehörsvarianter som kan finnas till bilen både original och tredjepart.
Surringöglo / fastsättningar anordningar skiljer sig från bil och till och är inte standard på placering eller format
så i vissa fall får bilen kompletteras med extra surringöglo eller så får man leta fram ett bra fästämne ex ner mellan baksätts ryggstöd och bagagegolvet

Till vissa bilar kan samtliga burar behöva kilas upp närmast tröskelkant / tröskelpanelen för att dörr ska kunna öppnas.

Om bilen är 7-sitsig har bur / grind testats med bakre sätesraden nedfällt/ urtagen.

Halvkombibilar med nedsänkta bagagegolv kan inte ha Artfex Universalgrind/ grindar

Om en bil kan ha Small eller Medium kan självklart bilen även ha samma bur i LT format
LT burarna (10010 & 10011) kan endast monteras med välvärd sida till höger.

Uppdateringar senaste 5 månaderna

Oktober: 2/10 VW Tiguan gen II grindar, 14/10 Andrat VW Tigaun gen II bur. 22/10 Mazda Cx-30 & Kia Xceed
23/10 Citroën C5 Aircross. 23/10 DS Automotive modeller. 23/10 Renault Kadjar ändrat qällande golvi högsta nivå.
25/10 förtydligat text Largbur Volov V70 Gen I,II & III

November: 5/11 Ford Kuga gen III, Ford Explorer, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Seat Tarraco
19/11 Mazda CX-30. 20/11 Citroen Berlingo 2019-. 25/11 BMW i3 (bur passar ej!)
26/11 Peugeot 508SW gen II.

December: 2/12 BMW 1-serie F20 burar & 2-serie Active Tourer burar. 5/12 Toytota Rav4 gen IV burar.
9/12 Porsche Macan (grindar), 17/12 Suzuki Sx-4 S cross notering burar o grindar

Januari: 8/1 Nissan Qashqai gen I burar, _20/1 Mitsubishi Eclipse Cross.
22/1 Ford Mondeo Kombi hybrid 2015- burar & grindar, 27/1 Audi E-tron. 28/1 Subaru Forester E-boxer.

Februari: 4/2 Audi Q5 8R & FY kaross burar & grindar. 5/2 Mercedes C & E klass laddhybrid. Alfa Romeo Stelvio.
6/2 Kia Optima pluqin Grindar & Ford Mondeo Hybrid burar. 11/2 Peuguet 2008 gen II grindar & burar
11/2 Tesla X burar & grindar. 12/2 Tesla X & Y burar & grindar. 14/2 Tesla. 17/2 Kia Ceed Plug in hybrid.
19/2 VW T-cross. 20/2 Renault Talisman grindar. 20/2 Renault Captur gen II. 24/2 RR Evoque gen II burar & grindar

Mars: 10/3 Mercedes-Benz GLA burar, 10/3 Subaru XV gen II burar. 11/3 Opel Zafira B & C grind.
16/3 Kia E-Niro (el) burar. 23/3 förtydligning om Tesla X bur. 23/3 delat upp Niro i del olika modellerna
24/3 Citroen C5 Aircross. 25/3 Opel Grandland X. 27/3 Honda CR-V 7-sitsig



Vilken bur ska jag ha till min hund?

Val av burstorlek för er hund så rekommenderas att ni tar del av vad Jordburksverket skriver på sin hemsida qällande transport av hund i bur i bil.


BURAR av universalmodell

bilder ej skalenliga

Samtliga burar har dörr som öppnas uppåt och är på buren placerad så att dem är mot bilens bagagelucka

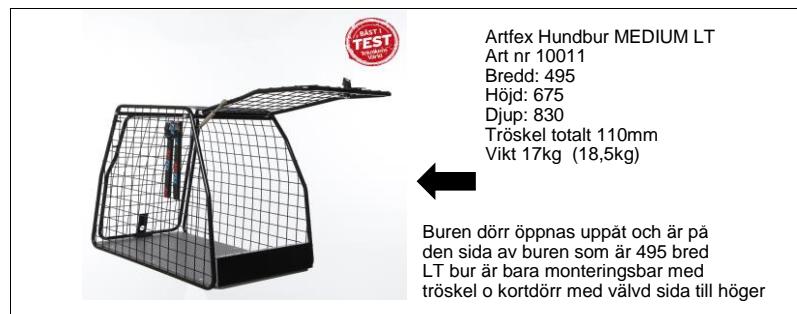
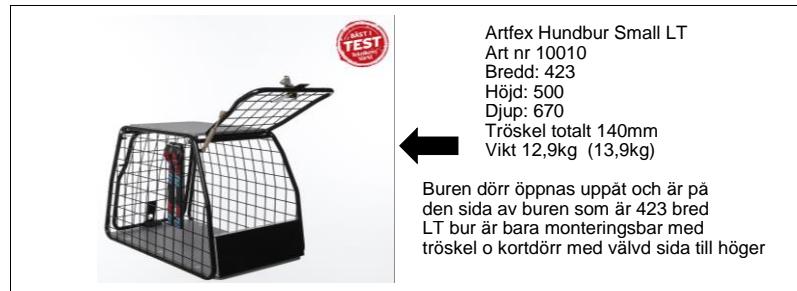


bilder ej skalenliga

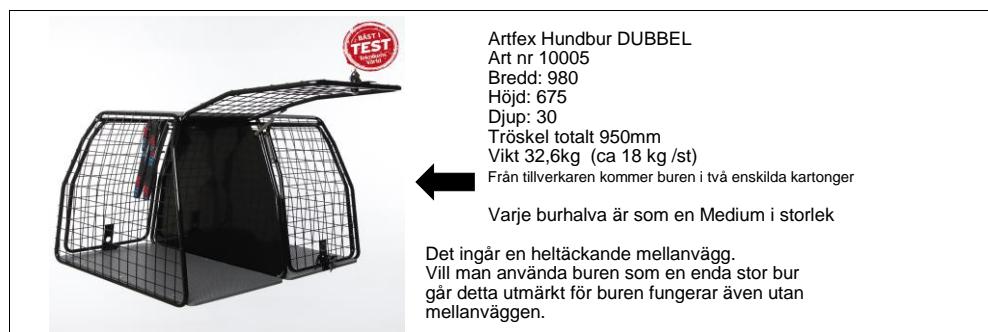

GRINDAR av universalmodell

bilder ej skalenliga

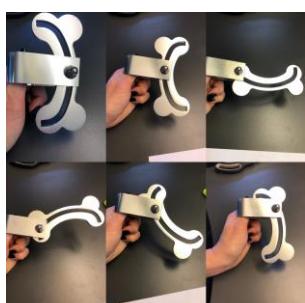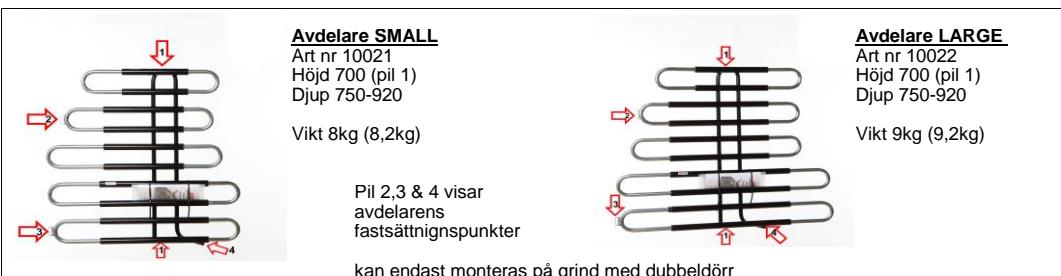

ALFA ROMEO		10001 Small	10010 Small	10002 Medium	10011 Medium	10012 Medium	10004 Medium	10013 Medium	10003 Large	10005 Dubbel
Burar		↓	↓	↓	↓	Gavel ↓	Bred ↓	Bred Gavel ↓	↓	↓
156 sw Bil med hög tröskel 1997-2006	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
159 sw Bil med hög tröskel 2006-2011	nej	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej
05-feb Stelvio (949)	OK		nej		ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

ALFA ROMEO		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare					
Grindar		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large					
156sw & 159sw	1997-2011	grindar passar inte i bilen		passar ej					
Stelvio (949)		ej testat grindar eller avdelare							

AUDI		10001 Small	10010 Small	10002 Medium	10011 Medium	10012 Medium	10004 Medium	10013 Medium	10003 Large	10005 Dubbel
Burar		↓	↓	↓	↓	Gavel ↓	Bred ↓	Bred Gavel ↓	↓	↓
A3 3-dörrar (8P & 8V) 2003-		nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Bil med justerbart bagagegolv, om Small LT får plats kan golvet kanske behöva sänkas i lägst nivå										
A3 5-dörrar (8PA) 2003-2012		nej	OK*	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
* ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Osäkert om bil har justerbart bagagegolv										
A3 5-dörrar (8V) 2013-		nej	OK*	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej
* ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Bil har justerbart bagagegolv										
A4 Avant B5 & B6 1995 - 2004		OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
A4 Avant B7 2005-2008		OK		OK		OK	OK	OK	nej	nej
A4 Avant B8 2008-2015		OK		nej	nej	OK	nej	ej test	nej	nej
A4 Avant / Avant Allroud B9 2016-		OK		nei	nei	OK	nei	nei	nei	nei
A6 Avant C5 1998-2004		OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
A6 Avant / Allroud C6 2004-2011		OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
A6 Avant / Allroud C7 & C8 2012-		OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	OK*
*både insynsskydd och lastnätskasett måste tas bort för att bur ska få plats.										
E-tron		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Q2 justerbart golv 2017-		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Q3 kaross 8U 2011-2018		ej test	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
bilmodell med olika golvinväär. Endast testat i bil med nedstänkt golv										
Q3 kaross F3 2018-		ej testat burar i denna nya bil								
Q3 kaross F3 Sportback 2018-		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Q5 kaross 8R 2009-2016		OK		nej	nej	OK	nej	OK	nej	nej
Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.										
Q5 kaross 8R 2009-2016		OK		OK*		OK	OK*	OK	nej	OK*
Bil med tillval Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil kan ha justerbart bagagegolv										
Q5 karross FY, tröskelkant ca 5cm 2016-		OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.										
Q5 karross FY, tröskelkant ca 5cm 2016-		OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	nej	ej test
Bil med tillval Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil kan ha justerbart bagagegolv										
Q8 (suvcupé) 2018-		OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Q7 (4L) 2005-2015		OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
Q7 (4M) 2015-		OK*		OK*		OK	OK	OK	OK	OK
*bur kan placeras i bil närl ett av de säten i 3e sätessraden används. Övriga burar kräver 3e sätessraden nedfälld										

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

jan.27

AUDI		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare					
Grindar		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large					
A3 3- & 5-dörrars	avsett årsmodell	grindar passar inte i bilen							
A4 Avant B5	95-01/2001	ej testat grindar							
A4 Avant B6	2001-2004	10007 eller 10009.		Avdelare 10021 endast ihop med 10007					
A4 Avant B7	2005-2008	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.		Avdelare 10021 endast ihop med 10006 eller 10007					
A4 Avant B8	2008-2015	10006 eller 10008.		Avdelare 10021 endast ihop med 10006					
A4 Avant / Avant Allroud B9	2016-	10007 eller 10009.		Avdelare 10021 endast ihop med 10007					
A6 Avant C5	1998-2004	ej testat grindar							
A6 Avant / allroud C6 & C7*	2004-2011-	10007 eller 10009.		Avdelare 10022 endast ihop med 10007					
*För C7 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & placeras ca 95-100cm ut ifrån ryggstödets bottens om avdelare ska monteras.									
A6 Avant / allroud C8	2018/2019	10007 eller 10009.		Avdelare 10022 endast ihop med 10007					
*För C8 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras.									
E-tron		ej testat grindar							
Q2	2016 -	grindar passar inte i bilen							
Q3 kaross 8U	2011-	10007 eller 10009.		Avdelare passar inte i bilen					
Förutsätt att bilen har golvnivå i högt läge									
Q3 kaross F3	2018 -	ej testat grindar							
Q5 kaross 8R	2009-2016	10007 eller 10009.		Avdelare 10021 endast ihop med 10007					
Q5 kaross FY, tröskelkant ca 5cm 2016-	beroende på tillval kan bil ha skjuvbart baksäte och justerbart ryggstöd.	ej testat grindar							
Q5 kaross FY, tröskelkant ca 5cm 2016-	ej testat grindar								
Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv									
Q8 (suvcupé)	2018-	ej testat grindar							
Q7 4L	2005-2015	ej testat grindar							
Q7 4M	2015 -	10007 eller 10009 .		Avdelare 10022 endast ihop med 10007*					
3e sätessraden nedfälld		Om grind placeras ca 17,5cm från tröskellist bör montering ske i lutningshål 2							
bil med justerbart ryggstöd i baksäte		Om grind placeras ca 10-12cm från tröskellist kan/bör montering ske i lutningshål 3							

jan.27

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också
skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

BMW Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
03-dec	1-serie E87, F40	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	1-serie F20	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
										* Fall ryggstöd för att sedan ställa buran på plats. Fall tillbaka ryggstöd. Hattlyxa måste tas bort.
03-dec	2-serie Active Tourer F45	2014-	OK		ej test	ej test	OK	ej test	NEJ	nej
										Skjut fram baksätet något
	2-serie Gran Tourer 7-sitsig F46		OK		OK		OK	OK	ej test	ej test
	3-serie Touring E46 & E91	1998-2012	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej
	3-Serie Touring F31	2012-	OK*	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej
										*bur kan behöva pallas upp så att dörren löper fritt över tröskel.
	5-Serie Touring E34, E39 & E61 1988-2010		OK		OK		OK	OK	nej	OK
	5-Serie Touring F11	2010-2017	OK		OK		OK	OK	nej	nej
	5-Serie Touring G31	2017-	OK		OK		OK	OK	ej test	nej
	6-Serie GT	2011-2018	ej test		nej	nej	nej	nej	nej	nej
25-nov	i3	2013-	NEJ	NEJ	nej	nej	nej	nej	nej	nej
16-sep	X-1 (E84)	-2015	OK		OK*	OK*	OK	OK*	ej test	nej
										OK*
										* passar i bilen förutsatt att bilen har längsled userbart baksäte och att man drar fram baksätet några cm.
	X-1 (F48)	2015-	OK		OK		OK	OK	ej test	nej
	X-2 (F39)		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej
	X-3 (F25)	2011-2017	OK		OK		OK	OK	nej	OK
	X-3 (G01)	2017-	OK		OK		OK	OK	ej test	nej
	X-4 SUV Cupe F26 & G02		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	X-5 (E53)		OK		OK		OK	OK	ej test	OK
	X-5 E70 & F15	2007-2013 -	OK		OK		OK	OK	nej	OK
	X-5 (G05)	2018-	OK		övriga burstorlekar ej testade.					
	X-6 E71 & F16 (hatchback)		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	X-7 (G07)		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

BMW Grindar		M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr				Avdelare							
		M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr				10021 Small / 10022 Large							
06-nov	1-serie E87, F20 & F40	2011-											
			grindar passar inte i bilen										
	2-serie Active Tourer F45	2014-			ej testat grindar								
	2-serie Gran Tourer 7-sitsig				ej testat grindar								
	3-serie Touring E46 & E91	1998-2011			10007 eller 10009.								
	3-Serie Touring F31	2012-			Avdelare 10021 endast ihop med 10007								
	5-Series Touring E34, E39 & E61	1988-2010			10006 eller 10008.								
	5-Series Touring F11	2010-2017			Avdelare 10022 endast ihop med 10007								
	5-Series Touring G31	2017-			10006 eller 10008.								
	6-Serie GT	2011-2018			Avdelare 10022 endast ihop med 10006								
	i3	2013-			grindar passar inte i bilen								
	X-1 (E84)	-2015			10006 eller 10008. (lutfningshål 4)								
	X-1 (F48)	2015-			Avdelare 10021 endast ihop med 10006								
	X-2 (F39)				ej testat grindar								
	X-3 (F25)	2011-2017			10007 eller 10009.								
	X-3 (G01)	2017-			Avdelare 10022 endast ihop med 10007								
	X-4 SUV Cupe F26 & G02				grindar passar inte i bilen								
	X-5 E53, E70 & F15	1999-			10007 eller 10009.								
	X-5 (G05)	2018-			Avdelare 10022 endast ihop med 10007								
	X-6 E71 & F16 (hatchback)				ej testat grindar								
	X-7 (G07)				grindar passar inte i bilen								
					ej testat grindar								

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

CHEVROLET Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
	Captiva 3e sätessaden nedfällt	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	ej test
	Cruze kombi	2012-	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	Nubira Kombi		OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
	Orlando		OK		OK		OK	OK	nej	OK
	Tahoe (2000-) & Trans Sport		OK		OK		OK	OK	OK	OK
	Trax		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

CHEVROLET Grindar		M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr				Avdelare				
		M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr				10021 Small / 10022 Large				
	Captiva 3e sätessaden nedfällt		10007 eller 10009.							
	Cruze kombi	2012-	10007 eller 10009.							
	Nubira Kombi		ej testat grindar							
	Orlando		10006 eller 10008.							
	Tahoe (2000-) & Trans Sport		ej testat grindar							
	Trax		grindar passar inte i bilen							

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

CHRYSLER Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
	Chrysler 300 Touring	2005-2010	OK*		ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	Voyager	2004-2008	OK*		OK*		OK*	OK*	ej test	ej test
	Grand Voyager	1996-2007	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	ej test
	Grand Voyager	2008-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*

* Till Voyager & grand Voyager gäller det att HELA 3e stolsraden är urtagen / nedfällt


CHRYSLER Grindar		M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr				Avdelare				
		M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr				10021 Small / 10022 Large				
	Chrysler 300 Touring	2005-2010	10006 eller 10008							
	Voyager	2004-2008	grindar passar inte i bilen							
	Grand Voyager	1996-2007	grindar passar inte i bilen							
	Grand Voyager	2008-	grindar passar inte i bilen							

CITROEN Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Berlingo kombi	-2008	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Berlingo Multispace	2008-2018	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
Berlingo L1	2019-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Berlingo L2 utan 3e sätessrad 2019-		OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
C3 Picasso	2009-	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
C3 gen III	2017-	nej	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
C3 Aircross gen II	2018	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
bil som verkar ha justerbart golv i två nivåer samt skjutbart baksäte										
C4 generation II	2010-2018	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
C4 Air Cross tröskel ca 7cm		nej	OK*	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
C4 Cactus	2014-	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*Bur måste pallas upp underrill då bilen har en djup tröskel										
C4 Picasso gen II	2013-	OK*	OK	OK*	OK	OK	ej test	OK*	ej test	ej test
*Bur kan behöva pallas /kilas upp underrill då bilen har en liten tröskel (ca 6cm)										
C4 Grand Picasso gen II	2006-2013 3e sätessaden nedfällt, 2013-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
C4 Space Tourer & Grand Space Tour		ej testat burar								
C5 Aircross, golv i högsta nivå 2017-		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK**	nej
* placering vänster sida i bakagaget. Skiuvar fram de två vänstra sätena och räta upp ryggstöt max.										
C5 Aircross, golv i lägsta nivå 2017-		OK	nej	OK	OK	nej	OK	nej	nej	nej
C5 Kombi modell 1	-2008	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
C5 Kombi modell 2	2008-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
C8 *med 3e raden urtagen	2003-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
C-Crosser		OK		OK		OK	OK	OK	OK	nej
DS4	2011-	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
DS5	2011-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Evasion *3e raden bort/fällas upp 1998-2002		OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
XM Break / Kombi		OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Xsara kombi	1997-2006	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Xsara Picasso		OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

CITROEN Grindar		M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr				Avdelare				
		M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr				10021 Small / 10022 Large				
Berlingo kombi		grindar passar inte i bilen								
C3 & C3 Picasso		grindar passar inte i bilen								
C3 Aircross gen II	2018	ej testat grindar								
bil som verkar ha justerbart golv i två nivåer samt skjutbart baksäte										
C4 gen II		grindar passar inte i bilen								
C4 Air Cross		10007 eller 10009.				Avdelare passar inte i bilen				
C4 Cactus	2014 -	grindar passar inte i bilen								
C4 Picasso gen II ca 6cm tröskeldjup 2013-		ej testat grindar								
C4 Grand Picasso gen II 2006-2013-		ej testat grindar								
C4 Spacetourer		ej testat grindar								
C4 Grand Spacetourer		ej testat grindar								
C5 Aircross, justerbart golv 2017-		10006* eller 10008*				Avdelare *10022** endast ihop med 10006				
*Bagagegolvet måste vara i högsta nivå.										
C5 Kombi modell 1	-2008	10007* eller 10009*				** baksädet kan behöva skjivas fram något				
*Grinden kommer inte täcka hela vägen upp till karm										
C5 Kombi modell 2	2008-	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.				Avdelare 10022 endast ihop med 10006 eller 10007				
C-Crosser		10007* eller 10009*.				Avdelare 10022 endast ihop med 10007				
C8 & Evasion	1998 / 2002-	grindar passar inte i bilen				*grind täcker inte helt upp till karm, storlek på glipa är obekrättat				
DS4		grindar passar inte i bilen								
DS5	2011-	ej testat grindar								
XM Break / Kombi		ej testat grindar								
Xsara kombi		10007 eller 10009.				Avdelare 10022 endast ihop med 10007				
Xara Picasso		grindar passar inte i bilen								

Artfex koppelkrokar 2-pack
Art nr 10019

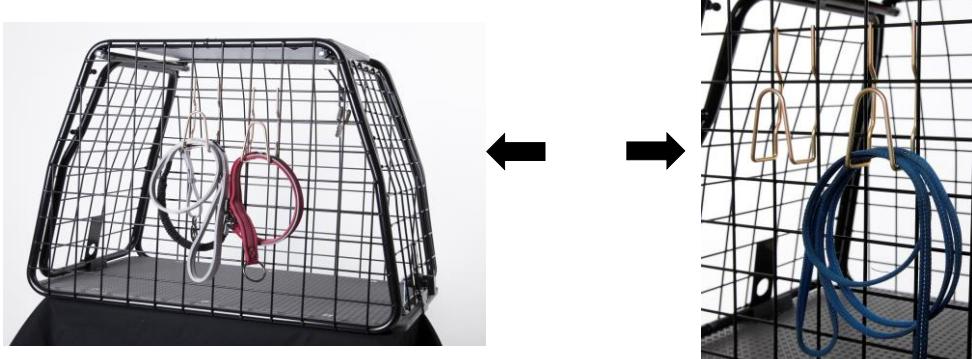

DACIA Burar	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Dokker	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
Duster Generation 1 2010- Bil med nedsänkt golv. *bur måste pallas upp ca 8 cm resp ** ca 4cm	OK*	OK	OK*	OK	OK**	OK*	OK**	nej	nej
Duster Generation 1 2010- bil med tillvalet tröskellåda = plant golv	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
Duster generation II 2018- Lodgy *tröskel ca5cm kila upp bur	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	ej test	ej test
Logan MCV -2012	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Logan MCV 2012-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	nej
Sandero 2008-	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

DACIA Grindar	M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare	
	M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large	
Dokker	grindar passar inte i bilen			
Duster Generation 1 2010-2017	10007* eller 10009*.		Avdelare 10022 endast ihop med 10007	
Bil utan tröskellåda ger ett lågt nedsänkt golv. *Golvet måste på någotvis "byggas" upp så att grinden kan stå på golvet.				
Duster Generation 1 2010-2017	10007 eller 10009.		Avdelare 10022 endast ihop med 10007	
Bil med tillvalet Tröskellåda vilket ger ett plant golv.				
Duster generation II 2018-	10006 eller 10008.		Avdelare 10021 endast ihop med 10006	
Lodgy	ej testat grindar			
Logan MCV -2012	10006* eller 10008*. * Grind kommer inte täcka hela vägen upp till karm, blir ca 15cm glapp upp till		Avdelare 10022 endast ihop med 10006	
Logan MCV 2012-	10006 eller 10008.		Avdelare 10022 endast ihop med 10006	
Sandero 2008-2012 & 2012-	grindar passar inte i bilen			

DODGE Burar	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Journey *3e sätet nedfälld 2008-	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	OK*

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

DODGE Grindar	M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare	
	M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large	
Journey *3e sätet nedfälld 2008-	10006* eller 10008*.		Avdelare 10022 endast ihop med 10006	

DS Automobile Burar	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
DS 3 Crossback	ej testat burar i denna bil								
DS 4 Crossback	ej test	OK	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej
DS 5 2015-2018	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
DS 7 Crossback	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

DS Automobiles Grindar	M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare	
	M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large	
DS 3 & 4 Crossback	grindar passar inte i bilen			
DS 5 2015-2018	ej testat grindar			
DS 7 Crossback	ej testat grindar			

FIAT Burar	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
500X (*Golv i längsta nivå) 2014-	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Doblo kombi 5-sitsig gen II 2010-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Freemont *3e sätet nedfälld	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	OK*
Tipo 5-dörrars 2015-	nej	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej
Tipo SW (kombi) Golv i högsta läget	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	ej test	nej	ej test
Tipo SW (kombi) 2015-	nej	ej test	nej	nej	OK*	nej	ej test	nej	nej
Tipo SW (kombi) 2015- <i>Golv i längsta läget . *Bur kan kanske behöva klas upp närmast tröskelkanten</i>	nej	ej test	nej	nej	OK*	nej	ej test	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

FIAT Grindar	M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare	
	M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large	
500X 2014-	grindar passar inte i bilen			
Doblo kombi 5-sitsig gen II 2010-	grindar passar inte i bilen			
Freemont *3e sätet nedfälld	10006* eller 10008*.		Avdelare 10022 endast ihop med 10006	
Tipo 5-dörrars 2015-	grindar passar inte i bilen			
Tipo SW (kombi) Golv i högsta läget	10006 eller 10008		Avdelare ej testat i bilen	
Tipo SW (kombi) 2015-	grind passar inte i bilen		Avdelare passar inte i bilen	

FORD Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel	
Ecosport 2a generation	2012-	ej test		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	
Edge	2016-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK	
Escort Kombi/Turnier		OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test	
Explorer	2020-	OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	
3e sätessraden fälls											
Focus C-Max Gen I	2004	OK*	OK	OK*	OK	OK*	OK*	OK*	ej	ej	
		* bur kan behöva kilas upp alt byggas upp på en klack så att dörren kan öppnas									
Focus C-Max Gen II	2010-	OK*	OK	OK*	OK	OK*	OK*	ej test	nej	nej	
		* bur kan behöva kilas upp alt byggas upp på en klack så att dörren kan öppnas									
Focus Halvkombi Gen II 2004-2010		nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	
Focus halvkombi Gen III & IV		ej testat burar i denna bil									
Focus kombi gen I	1998-2004	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test	
Focus Kombi generation II	2005-	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK	
		* bur kan behöva kilas upp så att dörren kan öppnas									
Focus kombi, gen III	2011-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK	
Focus kombi, gen IV	2018-	OK		OK		OK	OK	ej test	nej	OK	
Galaxy * med 3e raden nedfälldt -2014		OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	
Maverick		OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	
Mondeo Kombi	1993-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test	
Mondeo Kombi	2000-2014	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK	
Mondeo Kombi	2015-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK	
Mondeo Kombi Hybrid	2015-	OK		nej		nej	nej	nej	nej	nej	
Kuga gen I	-2012	OK		nej	nej	OK	nej	ej test	nej	nej	
Kuga gen II	2013-	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	
Golv i hög nivå											
Kuga gen II	2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej	
Golv i låg nivå . Vid val av 10001, 10002 & 10004 så pallas buren upp under burgolvet så att dörren kan öppnas över tröskelkant.											
Baksätet kan behöva lutas fram / råtas upp för 10002, 10011, 10004 & 10013 med golvnivå hög											
Kuga generation III		ej testat några burar									
S-Max	-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK	
5 sätten totalt, 2 sätessader. Bur 10002, 10004, 10005 böt pallas/kilas upp lite under burgolv så att dörren kan öppnas.											
10010, 10011, 10012 & 10013 har tröskel vilket inte behöver pallas upp											
S-Max (gen I)	-2015	OK*		OK*		OK**	OK**	OK**	ej test	OK**	
7 sätten totalt, 3 sätessader. Har bilden 3 sätessader (tillval) kan man placera bur 10001 & 10002 och ha ett av de bakersta sättena i uppfällt läge **annars måste båda sättena vara nedfällda											
S-Max (gen II)	2015-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	ej test	OK*	
* 3e sätessaden måste vara nedfälldt, EJ testat om ett sätt kan vara uppfällt när art nr 10002 placeras i bil											
Tourneo Connect Grand = lång kaross 7-sitsig	2015-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK	
Tourneo Connect Kort kaross 5-sitsig	2015-	OK		OK*		OK	OK*	OK	nej	OK	
		*I denna bil kan en Medium & Medium Bred stå bredvid varandra									

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

FORD Grindar		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare											
		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large											
Ecosport 2a generation	2012-	grindar passar inte i bilen													
Edge	2016-	10007 eller 10009		Avdelare 10022 endast ihop med 10007											
Escort Kombi/Turnier		ej testat grindar													
Explorer	2020-	ej testat grindar													
Focus C-Max generation II har slätt golv	2004-2010*	10007* eller 10009*.		Avdelare 10022 endast ihop med 10007											
Focus Halvkombi		grindar passar inte i bilen													
Focus Kombi, gen I II & III	98-2005-2011-	10007 eller 10009.		Avdelare 10022 endast ihop med 10007											
Focus Kombi, gen IV	2018	10006 eller 10008		Avdelare 10022 endast ihop med 10006											
Galaxy & Maverick		grindar passar inte i bilen													
Mondeo Kombi	1993-	ej testat grindar													
Mondeo Kombi	2000-2014	10007 eller 10009		Avdelare 10022 endast ihop med 10007											
Mondeo Kombi	2015-	10006 eller 10008		Avdelare 10022 endast ihop med 10006											
		avdelaren måste monteras på grind när grind står i bilen													
Mondeo Kombi Hybrid	2015-	ej testat grindar													
Kuga Generation I & II (generation II golv i två nivåer)	2015-	10006* eller 10008* .		Avdelare 10021 **endast ihop med 10006											
		* Blir en glipa upp till ca 8-10cm mellan grind och bil ** ryggstöd behöver justeras framåt när avdelare används													
Kuga gen III		ej testat grindar													
S-Max (gen I & II)		ej testat grindar													
Tourneo Connect Kort & lång kaross 2015 -		grindar passar inte i bilen													



Grind modell 1 Dubbeldörr
Art nr 10006

Placerings och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

HONDA Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Accord Tourer	2003-2007	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Accord Tourer	2008-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	nej
Civic Tourer		OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
CR-V generation 1	1996-2001	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
CR-V generation 2	2002-2007	OK	OK	*OK**	OK**	OK**	*OK**	OK**	nej	nej
Bil med liten tröskel, insynsskydd kan behöva demonteras. *Bur kan behöva kilas upp några cm. **Baksätet måste skjutas fram.										
CR-V gen.3 & 4	2007-2012	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	ej test	nej
insynsskydd tas bort 2013-2018 *Bil med varierande djup tröskel bur behövs kilas upp										
CR-V 7-sitsig gen 5	2018/2019-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
CR-V 7-sitsig Gen 5	2018/2019-	OK*	OK*	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Hela 3e sätessraden nedfällt. * halva sätessraden nedfällt När 3e sätessrad helt eller delvis är fällt måste golvet byggas upp så det blir en jämn nivå										
FR-V	2008-2014	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
HR-V gen II liten tröskel	2015-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
Jazz kaross GE	2008-2015	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

27-mar

HONDA Grindar		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare						
		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large						
Accord Tourer	2003-2007	10006 eller 10008.		Avdelare 10021 endast ihop med 10006						
Accord Tourer	2008-	10007 eller 10009.		Avdelare 10022 endast ihop med 10007						
Civic Tourer		10007 eller 10009.		Avdelare 10022 endast ihop med 10007						
CR-V generation 1	1996-2001	grindar passar inte i bilen								
CR-V generation 2	2002-2007	10007* eller 10009* .		Avdelare 10021 endast ihop med 10007						
*Grinden täcker inte hela vägen upp till karm. *Grind behövs kilas upp några cm. bil med liten tröskel										
CR-V gen.3 & 4	2007-2012	10007* eller 10009* .		Avdelare 10021 endast ihop med 10007						
2013-2018 *Grinden täcker inte hela vägen upp till karm. Bil med varierande djup på tröskel, kila ec upp grind										
CR-V 5-sitsig gen 5	2018/2019-	10007 eller 10009.		Avdelare 10021 endast ihop med 10007						
CR-V 7-sitsig Gen 5	2018/2019-	ej testat grindar		ej testat avdelare						
* Hela 3e sätessraden måste vara nedfälld och då golvet inte bli plant måste det byggas upp och då har vi inte testat grindar så kan vi inte svara på vilken grind som kan passa bäst										
FR-V	2008-2014	10007 eller 10009.		Avdelare passar inte i bilen						
HR-V generation II	2015-	ej testat grindar								
Jazz kaross GE	2008-2015	grindar passar inte i bilen								

27-mar

HYUNDAI Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
i20		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
i30 5-dörrar oavsett årsmodell		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
i30 Kombi kaross FD	07-2012	OK		nej	OK	nej	ej test	nej	nej	nej
i30 Kombi kaross GD	2013-	OK		OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
i30 Kombi kaross PD	2017-	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
i30 Fastback / Fastback N		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
i40		OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
iX20 (bil med liten tröskel)		OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
iX35	2009-	OK		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
iX55		OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Grand Santa Fe (3e sätet fallit) 2013-		OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Ioniq / hybrid / Plug-In / electric		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Kona / Kona Electric	2017-	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
Nexo		OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Santa Fe gen I (SM)	2001-2006	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
Santa Fe gen II (CM)	2006-2012	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Santa Fe gen III (DM)	2013-	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
*Räta upp baksätets ryggstöd för att bur ska få plats										
Santa Fe gen IV (TM)	ev 2018 /2019	ej testat burar i denna bil								
Terracan	2001-	OK		ej test		OK	ej test	OK	nej	ej test
Tucson	2004-2009	OK		nej	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej
Tucson	2015-	OK		OK*	OK*	ej test	OK*	ej test	nej	OK*
* ingen info om ryggstöd kan behöva justeras eller ej										

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

HYUNDAI Grindar		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare						
		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large						
i20 & i30 i30 Fastback (5-dörrars)		grindar passar inte i bilen								
i30 Kombi (kaross FD & GD)	2007-2013-	10006 eller 10008.		Avdelare 10021 endast ihop med 10006						
i30 Kombi (PD)	2017-	ej testat grindar								
i40		10007* eller 10009* .		Avdelare 10022 endast ihop med 10007						
* bilens original surringsöglor är inte optimala, bil kan behöva kompletteras med andra surringsöglor										
iX20		10007* eller 10009* .		Avdelare 10021 endast ihop med 10007						
*baksätet måste skjivas fram för att grind ska kunna placeras på golv i högsta nivå.										
iX35	2009-	10007 eller 10009 .		Avdelare 10021* endast ihop med 10007						
*Ta bort de övre 4 rören på avdel mot ryggstöd & det övre böjda röret mot grind										
iX55		ej testat grindar								
Grand Santa Fe	2013-	ej testat grindar								
Ioniq	2017	grindar passar inte i bilen								
Kona / Kona Electric	2017-	ej testat grindar								
Nexo		ej testat grindar								
Santa Fe gen I (SM)	2001-2006	ej testat grindar								
Santa Fe gen II (CM)	2006-2012	10007 eller 10009		Avdelare 10022 endast ihop med 10007						
Santa Fe gen III (DM)	2013-	10007 eller 10009		Avdelare 10022 endast ihop med 10007						
Grind täcker inte helt upp till karm, blir en glipa										
Santa Fe gen IV (TM)	ev 2018 /2019	ej testat grindar								
Terracan	2001-	ej testat grindar								
Tucson	2004-2009	10007 eller 10009		Avdelare ej test						
Tucson	2015-	10006 eller 10008.		Avdelare 10021 endast ihop med 10006						

JAGUAR Burar	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
F-Pace	OK		OK	OK	ej test	OK	ej test	nej	OK
I-Pace	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
XF Sportbrake	2012-2015	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

JAGUAR Grindar	M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare	
	M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large	
F-Pace	10007 eller 10009		Avdelare ej test	
I-Pace & XF Sportbrake	grindar passar inte i bilen			
I-Pace &	2012-2015	grindar passar inte i bilen		

JEEP Burar	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Cherokee (XJ)	1998 -	OK		ej test	OK	ej test	ej test	nej	ej test
Cherokee (KJ)	2002-2007	OK		ej test	ej test	OK	ej test	nej	ej test
Cherokee (KK)	2008-2012	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Cherokee (KL)	2013-	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Grand Cherokee WJ	1999-2004	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK
Grand Cherokee (WK)	2005-2010	OK		OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
Gr Cherokee (WK2)	2011-	OK		OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
Compass gen II		ej test		ej test		ej test	ej test	nej	ej test
Patriot	2007-2016	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	ej test
Renegade	2014-	OK		nej		ej test	nej	nej	nej
Wrangler 4 dörrars JK	2007-2018	ej test		ej test		ej test	ej test	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

JEEP Grindar	M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare	
	M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large	
Cherokee (XJ)	1998	ej testat grindar		
Cherokee (KJ)	2002-2007	10006 eller 10008.	Avdelare passar inte i bilen	
Cherokee (KK) & (KL)	2008-2013-	ej testat grind eller avdelare		
Grand Cherokee WJ	1999-2004	10006 eller 10008	Avdelare 10021 endast ihop med 10006	
Grand Cherokee (WK)	2005-2010	10007 eller 10009	Avdelare 10021 endast ihop med 10007	
Gr Cherokee (WK2)	2011-	ej testat grindar		
Compass gen II		ej testat grindar		
Patriot	2007-2016	ej testat grindar		
Renegade	2014-	10006 eller 10008	Avdelare passar inte i bilen	
Wrangler 4 dörrars JK	2007-2018	ej testat grindar		



Stötfångarskydd 2x 40cm på en Artfex Dubbelbur
Små krokar håller upp stötfångarskyddet på buren eller grindens dörr under färd



Stötfångarskydd 65cm här på en Largebur
Art nr 10016

KIA Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Carens II	2002-2006	OK		nej		OK	nej	nej	nej	nej
Carens III	2007-2013	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
Carens IV	2014-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Carnival	99-2002-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Ceed 5-dörrars "halvkombi" (ED & JD)	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Ceed 5-dörrars "halvkombi" (CD) 2018-	ej test		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Ceed SW (ED)	-2012	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Ceed SW (JD)	2013 - 2018	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Ceed SW (CD)	2018-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	NEJ
17-feb Ceed SW (CD) plug-in-hybrid	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
23-mar Niro Hybrid	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
Bil med golv i låg nivå. Bil ej utrustad med lastrumsgolv eller lastrumsgolvet borttaget										
23-mar Niro Hybrid	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i högsta nivå. Bil utrustat med förhöjd lastrumsgolv vilket, finns som reservdel, ger golv i plan nivå										
23-mar Niro Plug in Hybrid - plant golv	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
23-mar Niro EL	OK		OK**	nej	nej	OK**	nej	nej	nej	nej
Bil med golv i låg nivå. Bil ej utrustad med lastrumsgolv eller lastrumsgolvet borttaget										
23-mar Niro EL	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i högsta nivå. Bil utrustat med förhöjd lastrumsgolv vilket, finns som reservdel, ger golv i plan nivå										
Optima kombi	2016	OK		OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Optima kombi Plug-In-Hybrid		OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
ProCeed	2019-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Rio halvkombi kaross DC	2000-2005		OK	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej
Rio karross JB & UB		nej	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
Sorento	2006-2009	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Sorento*	2010-2014	OK		OK		OK	OK	OK	OK**	OK
* Visa bilar saknar surrningsöglor						** Råta upp ryggstödet för att bur ska få plats				
Sorento*	2015-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
* Visa mod saknar surrningsöglor										
Soul 2a generationen	2014-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Sportage	2004-2015	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Sportage justerbart ryggstöd	2016 -	OK		OK*	OK*	OK	OK*	ej test	nej	OK*
Stonic	2017-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
22-okt Xceed	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
22-okt Xceed Plug-In-Hybrid	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
Venga		OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

KIA Grindar		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	Avdelare				
						10021 Small / 10022 Large				
Carens II	2002-2006	grindar passar inte i bilen								
Carens III & IV	2007-2013-	10007 eller 10009.				Avdelare 10022 endast ihop med 10007				
Carnival	99-2002-	ej testat grindar								
Ceed 5-dörrars "Halvkombi"		grindar passar inte i bilen								
Ceed 5-dörrars "Halvkombi" (CD) 2018-		ej testat grindar								
Ceed SW (ED)	-2012	10007* eller 10009* .				Avdelare 10021 endast ihop med 10007				
* Grind täcker inte helt upp till karm, blir en större glipa										
Ceed SW (JD)	2013-	10007 eller 10009.				Avdelare 10021 endast ihop med 10007				
Ceed SW (CD)	2018-	10007 eller 10009.				Avdelare 10021 endast ihop med 10007				
17-feb Ceed SW (CD) plug-in-hybrid - bilen kan ha upphöjt bagagegolv!		ej testat grindar								
23-mar Niro hybrid & EL	10006* eller 10008* .					Avdelare passar inte i bilen				
Bil med golv i låg nivå										
* Golvet måste byggas upp i tröskelnivå om bil saknar förhöjt lastrumsgolv. Alternativt kontakta Kia försäljaren och köp till detta golv (reservdel)										
23-mar Niro hybrid & EL	10006* eller 10008* .					Avdelare passar inte i bilen				
Bil utrustat med förhöjd lastrumsgolv vilket, finns som reservdel, ger golv i plan nivå										
23-mar Niro Plug-In-Hybrid	10006* eller 10008*					Avdelare passar inte i bilen				
bil med plant golv										
Optima kombi		10007 eller 10009.				Avdelare 10022 endast ihop med 10007				
06-feb Optima kombi Plug-In-Hybrid	10006 eller 10008					Avdelare ej testat i bilen				
* placeras uppepå den upphöja delen på golvet. Lutningshål 3 eller 4.										
ProCeed	2019-	grindar passar inte i bilen								
Rio halvkombi kaross DC	2000-2005	ej testat grindar								
Rio karross JB & UB	2006-	grindar passar inte i bilen								
Sorento	2006-	10007* eller 10009* .				Avdelare 10021 endast ihop med 10007				
Sorento*	2010-	10007* eller 10009* .				Avdelare 10022 endast ihop med 10007				
* Visa mod kan sakna surrningsöglor										
Soul 2a generationen	2014-	grindar passar inte i bilen								
Sportage	2004-2015	10006 eller 10008.				Avdelare 10021 endast ihop med 10006				
Sportage justerbart ryggstöd	2016-	10006 eller 10008.				Avdelare 10021 endast ihop med 10006				
Stonic	2017-	grindar passar inte i bilen								
22-okt Xceed	grindar passar inte i bilen									
Venga		10007* eller 10009* .				Avdelare 10021 endast ihop med 10007				
*baksätet måste skjuvas fram för att grind ska kunna placeras på golv i högsta nivå.						** 10021 får inte plats om Art nr 40362 monteras i bilen				

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också
skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

LAND ROVER		10001	10010	10002	10011	10012	10004	10013	10003	10005
Burar		Small	Small LT	Medium	Medium LT	Medium Gavel	Medium Bred	Medium Bred Gavel	Large	Dubbel
Discovery 3 & 4		OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Discovery V		OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Discovery Sport (3e sätet nedfält) 2014-		OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
Freelander 1 (LN) 1997-2006		OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Freelander 2 (LF) 2006-2014		Ok		nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angett
på sid 2

*måste stå så långt in det bara går, tajt mot bakluckans ruta annars.

LAND ROVER		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr		Avdelare
Grindar		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr		10021 Small / 10022 Large
Discovery 3 & 4		10007* eller 10009* . Grinden kommer inte täcka helt upp till karm, kan bli ca 20cm glipa		Avdelare 10022 endast ihop med 10007	
Discovery V		ej testat grindar			
Discovery Sport (3e sätet nedfält) 2014-		10006 eller 10008. grindar passar inte i bilen		Avdelare 10022 endast ihop med 10006	
Freelander 1 (LN) 1997-2006					
Freelander 2 (LF) 2006-2014		10006 eller 10008.		Avdelare är inte testat i bilen	

LEXUS		10001	10010	10002	10011	10012	10004	10013	10003	10005
Burar		Small	Small LT	Medium	Medium LT	Medium Gavel	Medium Bred	Medium Bred Gavel	Large	Dubbel
CT		ej testat burar i denna bil								
NX 2015-		OK		nej		OK	nej	nej	nej	nej
RX generation II 2003-2009		OK		OK		OK	ej test	OK	ej test	OK
RX generation III 2010-2014		OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
RX generation IV 2015-		OK		nej		ej test	nej	nej	nej	nej
RX L 1 sätte i 3e raden nedfälld 2017-		OK		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
RX L 3e sättesraden helt nedfälld 2017-		OK		ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test
UX 2019-		ej testat burar i denna bil								

Burar och grindars
mått finns angett
på sid 2

LEXUS		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr		Avdelare
Grindar		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr		10021 Small / 10022 Large
CT		ej testat grindar			
NX 2015-		10007* eller 10009* . *montering hål 4 i kvartsmånen		Avdelare passar inte i bilen	
RX generation II 2003-2009		10007 eller 10009		Avdelare är ej testat i bilen	
RX generation III 2010-2014		ej testat grindar			
RX Generation IV 2015-		10007* eller 10009* . montering hål 4 i kvartsmånen		Avdelare passar inte i bilen	
RX L generation III 2017-		ej testat grindar			
UX 2019-		ej testat grindar			

Burar och grindars
mått finns angett
på sid 2

MAZDA		10001	10010	10002	10011	10012	10004	10013	10003	10005
Burar		Small	Small LT	Medium	Medium LT	Medium Gavel	Medium Bred	Medium Bred Gavel	Large	Dubbel
CX-3 nedsänkt golv 2015-		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
CX-30 Golv i högsta nivå 2019-		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
CX-30 Golv i låg nivå 2019- hatthylla måste tas bort		ej test	OK*	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
CX5 (KE) 2013-2017 bil har liten tröskel		OK*	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	nej	OK*
CX5 (KF) 2017- bil har liten tröskel		OK*	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	nej	nej
3 kombisedan tröskel Gen II & III 2009-		nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
5 Kombi *fällt 3e sätet 05-10-		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
6 Kombi 2002-2013		OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
6 Kombi 2013-		OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
MPV		OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
Premacy		OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Tribute		OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej

MAZDA		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr		Avdelare
Grindar		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr		10021 Small / 10022 Large
CX-3 2015-		grindar passar inte			
CX-30 golv oavsett niväläge		grindar passar inte			
CX5 (KE)* 2011-2017		10007* eller 10009* . *Grind behöver pallas upp lite grind täcker inte helt upp till karm, ca 15 cm glipa		Avdelare 10022 endast ihop med 10007	
CX5 (KF) liten tröskel 2017 -		10007* eller 10009* . *Grind behöver pallas upp lite		Avdelare 10021 endast ihop med 10007	
3 kombisedan tröskel Gen II & III 2009-		grindar passar inte			
6 Kombi 2002-		10007 eller 10009.		Avdelare 10022 endast ihop med 10007	
Premacy		grindar passar inte			
5 kombi, MPV & Tribute		ej testat grindar			

19-nov
18-nov

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

MERCEDES Grindar		M1 10006 Dubbeldörr M2 10007 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
A-klass W176 & W177	2013- & 2018-	grindar passar inte		
B-Klass T245	2005-2011	grindar passar inte		
B-Klass W246	2012-	10006 eller 10008 .		Avdelare 10021 endast ihop med 10006
Bagageutrymmespaket (tilval) ger plant golv om inte bör golvet på något sätt byggas upp.				
B-Klass W247	2018-	ej testat grindar		
Bagageutrymmespaket (tilval) ger plant golv om inte bör golvet på något sätt byggas upp.				
C-Klass kombi 202	1994-2000	ej testat grindar		
C-Klass kombi 203	2001-2007	10007 eller 10009.		Avdelare 10022 endast ihop med 10007
C-Klass kombi 204 & 205	2008-	10006 eller 10008. grindar passar inte		Avdelare 10022 endast ihop med 10006
C-Klass kombi 205 laddhybrid				
E-klass kombi 124	1984-1995	grindar passar inte		Avdelare passar inte i bilen
E-klass kombi 210 & 211 & 212	1996-2016	10007 eller 10009		Avdelare 10022 endast ihop med 10007
E-klass kombi 213	2016-	10006 eller 10008 / 10007 eller 10009.		Avdelare 10022 endast ihop med 10006 & 10007
E-klass kombi 213 Laddhybrid		grindar passar inte		Avdelare passar inte i bilen
EQC		ej testat grindar eller avdelare		
R-Klass kombi 251	2005-2017	ej testat grindar eller avdelare		
<i>CLA & CLS Shooting Brake</i>		grindar passar inte		
GLA X156 Tröskel	2014-	ej testat grindar		
GLC C253 Cupé	2015-	grindar passar inte		
GLC X253	2015-	10007 eller 10009 .		Avdelare 10021 endast ihop med 10007
*Bilens original surrningsöglor är inte optimala att spänna fast grind i. bil kan behöva kompletteras med extra surrningsöglor				
GLC X253 HYBRID	2015-	10006* eller 10008* .		Avdelare 10021 endast ihop med 10006
*Bilens original surrningsöglor är inte optimala att spänna fast grind i. bil kan behöva kompletteras med extra surrningsöglor				
GLB X247	2019-	ej testat grindar		
GLE / ML W166	2012-	10007 eller 10009 . grind täcker inte helt upp till karm, ca 8cm glipa		Avdelare 10022 endast ihop med 10007
GLE / ML W166 laddhybrid	2012-	ej testat grindar		
GLE Cupé C292 & C167		grindar passar inte		
GLK		10006 eller 10008		Avdelare 10021 endast ihop med 10006
GLE V167	2019-	ej testat grindar		
ML W163	2002-	10007 eller 10009.		Avdelare 10022 endast ihop med 10007
ML W164	2005-2011	10007 eller 10009 grind täcker inte helt upp till karm		Avdelare 10022 endast ihop med 10007

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

MINI Burar	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Countryman gen I	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Countryman gen II	OK*		nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
* Placeras på höger sida i bilen och ryggstöd råtas upp lite									
Clubman Cooper gen II	2016-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej

MINI Grindar	M1 10006 Dubbeldörr M2 10007 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
Countryman	grindar passar ej		
Clubman Cooper	ej testat, grind i någon Clubman		

MITSUBISHI Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
ASX tröskel ca7cm	2010	ej test	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Colt 5-dörrars	2002-2012	OK*		OK*		nej	OK*	OK*	OK*	ej test
* Förutsatt att bilen har 40/60 såte och den bredaste sittdel och ryggstöd är helt nedfälld.										
20-jan	Eclipse Cross	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Galant Kombi	1998-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
Grandis *3e raden urtagen	2004-2010	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
Lancer Kombi (CJ0 & CS0)	1993/2003-	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
20-sep	Lancer Sportback	2007-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Leaf (Ze0 & Ze1) Mkt hög tröskel		nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Spacestar (MPV)	1998-2005	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
Outlander	2007-2013	OK		OK		OK	OK	OK	OK	nej
Outlander	2013-	OK		OK*	OK	OK	OK*	OK	OK*	OK*

Burar och grindars
mått finns angett
på sid 2

MITSUBISHI Grindar		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare					
		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large					
ASX	2010	10007 eller 10009.		Avdelare passar inte i bilen					
Colt 5-dörrars	2002-2012	grindar passar ej							
20-jan	Eclipse cross	ej testat grindar							
Galant Kombi	x	ej testat grindar							
Grandis	2004-2010	ej testat grindar							
Lancer Kombi (CJ0)	1996-2003	ej testat grindar							
20-sep	Lancer kombi (CS0)	2003-2007	10006 eller 10008.	Avdelare ej testat i bilen					
Lancer Sportback	2007-	grindar passar ej							
Leaf		grindar passar ej							
Spacestar (MPV)	1998-2005	grindar passar ej							
Outlander	2007-2013	10007 eller 10009 .		Avdelare 10022 endast ihop med 10007					
				*grind täcker inte helt upp till karm, storlek på glipa är obekrättat men kan vara mellan 15-20cm					
Outlander	2013-	10007 eller 10009 .		Avdelare 10022 endast ihop med 10007					
				*Grind kan behöva pallas upp					



Grind modell 2 Dubbeldörr art nr 10007
med en Avdelare Small art nr 1002



Övre utfyllnadsenhets till Artfex Grind



Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också
skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

NISSAN Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Almera Tino	2000-2006	nej	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Juke, baägagelv i två nivåer		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Leaf gen I		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Leaf gen II ZE1		nej	ej test	nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
*buren måste byggas upp på något vis för bilen har en hög tröskelkant.										
Micra (K14)	2017-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Murano gen I Z50, II Z51 & III Z52		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Patrol *3e rad urtagen	1997-	OK		OK*		OK	OK	OK	OK*	OK*
Pathfinder	2004-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Primera Kombi	2002-	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	nej
Pulsar	2014-	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Terrano R50 (generation II)	1995-2004	OK		ej test		OK	ej test	ej test	ej test	ej test
X-Trail T30 1a gen	2001-2007	OK		ej test		OK	ej test	ej test	ej test	ej test
X-Trail T31 2a gen	2007-2014	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
X-Trail T32 3e generation	2014-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
08-jan Qashqai gen I	-2013	OK* OK	nej	ej test	ej test	nej	OK	nej	nej	nej
bil med liten tröskel										
Qashqai gen II	2014-	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
Qashqai +2, 3e sättersaden nedfällt		OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

NISSAN Grindar		M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr				Avdelare			
		M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr				10021 Small / 10022 Large			
Almera Tino	2000-2006	grindar passar ej							
Juke ,Pathfinder, Terrano R50		grindar passar ej							
Leaf & MICRA (K14), PULSAR		grindar passar ej							
Murano gen I Z50, II Z51 & III Z52		ej testat grindar							
Patrol & Primera Kombi		ej testat grindar							
X-Trail T30 1a gen	2001-2007	10006 eller 10008 . *grind täcker inte helt upp till karm				Avdelare ej testat i bilen			
X-Trail T31 2a generation	2007-2014	ej testat grindar							
X-Trail T32 3e generation	2014-	10006 eller 10008.				Avdelare 10021 endast ihop med 10006			
Qashqai	-2013	10007 eller 10009. *Grind bör pallas upp då bil har lastträskel. Se även not för Qashqai 2014-				Avdelare passar inte i bilen			
Qashqai	2014-	10007* eller 10009* .				Avdelare passar inte i bilen			
*bilens original surrningsöglor är inte optimala att spänna fast grind i. bil kan behöva komplettera med extra surrningsöglor									
Qashqai +2		10007 eller 10009				Avdelare 10022 endast ihop med 10007			
3e sättersaden nedfältt									

OPEL Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Adam	2012-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bur kan placeras i bil om 1 baksäte fälls ner, buren behöver pallas upp då buren inte står helt på fälts ryggstöd										
Aquila & MOKKA	1998-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Astra Caravan (G&H)	1998-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Astra Sport Tourer (J)	2011-2016	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Astra Sport Tourer (K)	2016-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Combo Kombis-sitsig kaross D 2011-		OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Frontera A	1992-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
Grandland X		OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Insignia Sport Tourer (A)	2008-2017	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Insignia Sport Tourer (B)	2017-	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
* Large bur kan placeras i bil men bör stå en bit från en yttre sidovägg										
Meriva A	2003-2010	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Meriva B	2010-	OK		nej	nej	ok	nej	ej test	nej	nej
Omega Caravan A, B & C	1987-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Sintra *3e raden urtagen	1996-1999	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
Vectra Caravan (B)	1996-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
Vectra Caravan(C)	2004-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Zafira A, *3e raden urtagen	1999-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
Zafira B, *3e raden urtagen	2005-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
Zafira C, *3e raden urtagen	2011-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	ej test	OK*

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

OPEL Grindar		M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr				Avdelare			
		M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr				10021 Small / 10022 Large			
Adam & Agila & MOKKA & SINTRA		grindar passar inte							
Astra Caravan (G&H)	1998-	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.				Avdelare 10021 endast ihop med 10006 eller 10007			
Astra Sport Tourer (J) & (K)	2011 - 2016-	10007 eller 10009.				Avdelare 10022 endast ihop med 10007			
Combo Kombis-sitsig kaross D 2011-		grindar passar inte							
Frontera A & B	1992-	ej testat grindar							
Grandland X		10006 eller 10008				Avdelare passar inte i bilen			
Insignia Sport Tourer A	2008-2017	10006 eller 10008..				Avdelare passar inte i bilen			
Insignia Sport Tourer B	2017/2018-	10006 eller 10008.				Avdelare är inte testat i bilen			
Grinden bör monteras i lutningshål 4 för att komma in under taket på bilen									
Meriva A	2003-2010	grindar passar inte							
Meriva B	2010-	10006 eller 10008.				Avdelare 10021 endast ihop med 10006			
Omega Caravan (A)	1987-	ej testat grindar							
Omega Caravan B & C	1994-2003-	10007 eller 10009				Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007			
Zafira A	1999-	ej testat grindar							
Zafira B	2005-	10007* eller 10009*				Avdelare är inte testat i bilen			
*3e raden urtagen grind täcker inte helt upp till karm, ovanför övre utfyllnadsenheten kan glipan blir bortåt 20cm!!									
Zafira Tourer (kaross C)	2011-	10007* eller 10009*				Avdelare är inte testat i bilen			
*3e raden urtagen grind täcker inte helt upp till karm, ovanför övre utfyllnadsenheten kan glipan blir bortåt 20cm!!									

11.mars

PEUGEOT		10001	10010	10002	10011	10012	10004	10013	10003	10005
Burar		Small	Small LT	Medium	Medium LT	Medium Gavel	Medium Bred	Medium Bred Gavel	Large	Dubbel
206 SW	2002 -	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
207 SW		OK		nej		OK	OK	ej test	nej	nej
208	2012-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
306 Break (kombi)	1993-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
307 3&5-dörrar hatchback		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
307 Kombi / SW	2002-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
308 SW	2009-2014	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
308 SW	2014 -	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
308 5-d hatchback	2014-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
406 Kombi	1997-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
407 Kombi /SW	2004-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
508 SW Gen I	2011-2018	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
508 RXH Gen I	2011-2018	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
508 SW Gen II	2018 eller 2019	OK		nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
*Tag bort insynskydd och lastnätskasett. Fäll ryggstöden, lägg buren ner på plan 830 sida, putta in, råta upp och placera i MITTEN. Fall tillbaka ryggstöd. Burens tak ligger tätt an mot bilens innerkak.										
508 SW laddhybrid Gen II	2018 eller 2019	Ej testat några burar, om bilen är identiskt som standardbil följer den listan								
2008	2013-2019	OK		nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
2008 gen II	2019-	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
2008 gen II plug in hybrid - Ej testat några burar, om bilen är identiskt i bagagegolv som standardbil följer den listan										
3008	2009-2016	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	nej
3008 bil med golv i 2 nivåer	2016-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Golv i högsta nivå										
3008 bil med golv i 2 nivåer	2016-	OK	OK	nei	ei test	OK*	nei	OK*	nei	nei
Golv i lägsta nivå										
* 10012 & 10013 fungerar med golv i lägsta nivå										
3008 Plug in Hybrid	2016-	Ej testat några burar, om bilen är identiskt som standardbil följer den listan								
4007		OK		OK		OK	OK	OK	OK	nej
4008 tröskel ca 7 cm			OK	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
5008 1a & 2a generation	2010 -	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
*3e sättes raden fälls helt eller delvis										
Partner Tepee	1996-2007	OK		nej		ej test	nej	nej	nej	nej
Partner Tepee	2008-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Rifter L1 kort kaross	2018-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Rifter L2 lång kaross utan 3e sättesrad 2018-		OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

PEUGEOT		M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr				Avdelare				
Grindar		M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr				10021 Small / 10022 Large				
206 SW	2002 -	ej testat grindar								
207 SW		10006 eller 10008.				A�delare 10021 passar endast ihop med 10006				
208	2012-	grindar passar inte								
306 Break	1993-	10006 eller 10008.				A�delare ej test i bilen				
307 Kombi / SW	2002-	10007 eller 10009				A�delare 10021 passar endast ihop med 10007				
Grind täcker inte helt upp till karm										
308 SW	2009-2014	10007 eller 10009				A�delare 10021 passar endast ihop med 10007				
Grind täcker inte helt upp till karm										
308 SW	2014 -	10007 eller 10009				A�delare 10022 passar endast ihop med 10007				
307 & 308 5-dörr Hatchback		grindar passar inte								
406 Kombi	1997-	10007 eller 10009.				A�delare 10021 passar endast ihop med 10007				
407 Kombi /SW	2004-	10006 eller 10008				A�delare 10021 passar endast ihop med 10006				
Grind täcker inte helt upp till karm										
508 SW Gen I	2011 - 2018	10007 eller 10009.				A�delare 10022 passar endast ihop med 10007				
508 RXH Gen I	2011 - 2018	ej testat grindar								
508 SW Gen II	2018 eller 2019	10008 eller 10008.				A�delare passar inte i bilen				
508 SW laddhybrid Gen II	2018 eller 2019	ej testat grindar								
2008	2013-	10007 eller 10009*.				A�delare 10021 passar endast ihop med 10007				
*tajt passform med avdelare monterad, alla silverfärgade bockade rör mot ryggstöd måste tas bort										
2008 gen II	2019-	10007 eller 10009				A�delare passar ej i bilen				
3008	2009-2016	10007 eller 10009.				A�delare 10021 passar endast ihop med 10007				
3008 bil med golv i 2 nivåer	2016-	10006 eller 10008.				A�delare passar inte i bilen				
4007		10007* eller 10009*.				A�delare 10022 passar endast ihop med 10007				
*grind täcker inte helt upp till karm, storlek på glipa är obekräftat										
4008		10007* eller 10009* .				A�delare passar inte i bilen				
tröskel ca7cm		*Grind pallas upp. Smalt utrymme mellan grind & ryggstöd. Långa utfyllnadsrör								
5008 *3e sättes raden fälls	2010-2017	10007 eller 10009.				A�delare 10022 passar endast ihop med 10007				
5008 2a gen	2017-	10007 eller 10009.				A�delare 10022 passar endast ihop med 10007				
Partner	1996-2007	grindar passar inte								
Partner Tepee	2009-	grindar passar inte								
Rifter L1 & L2	2018-	grindar passar inte								

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

PORSCHE		10001	10010	10002	10011	10012	10004	10013	10003	10005
Burar		Small	Small LT	Medium	Medium LT	Medium Gavel	Medium Bred	Medium Bred Gavel	Large	Dubbel
Cayenne 2a generation	2010-2017	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Macan 5-d hatchback	2014-	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

PORSCHE		M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr						Avdelare		
Grindar		M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr						10021 Small / 10022 Large		
Cayenne 2a generation		10007 eller 10009						A�delare 10022 passar endast ihop med 10007		
Macan 5-d hatchback	2014-	10007* eller 10009*						A�delare passar inte i bilen		

* grind monteras i lutningshål nr 4 & placering anpassas så att grindens dörr / dörrar kan öppnas över tröskeln

RANGE ROVER Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
24-feb	Evoque 5-dörrars gen I	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Evoque 5-dörrars gen II	ej testat burar								
	Range Rover IV	2012-	OK	OK		OK	OK	OK	ej test	OK
	Sport gen II	2014-	OK	OK		OK	OK	OK	ej test	OK
	Velar		OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	nej	ej test
	Bil som har nedsänkt bagagegolv, vissa kan ha ett slätt golv beroende på utrustningsnivå									

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

RANGE ROVER Grindar		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare						
		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large						
24-feb	Evoque 5-dörrars gen I	10006 eller 10008.		Avdelare passar inte i bilen						
	Evoque 5-dörrars gen II	ej testat grindar								
	Range Rover IV	2012-	ej testat grindar							
	Sport gen II	2014-	10007 eller 10009.		Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007					
	Velar		ej testat grindar							

RENAULT Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
20-feb	Espace, IV 02-14 *3e sätessaden bort	OK*	nej	nej	nej	OK*	nej	OK*	nej	nej
	Espace, V 2015- *3e sätessaden bort	OK*		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
	Capture gen I	2014	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	*Golv i lägsta nivå & skjutvbart baksäte som flyttas fram så mycket det går vilket ger trångt benutrymme i baksätet & bur pallas upp 5-8cm									
	Capture gen II	2020-	ej testat burar							
	Clio 5-dörrars	2012-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Clio Tourer (III)	2008-2013	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	Clio Sport Tourer (IV)	2014-	OK		nej	nej	OK*	nej	nej	nej
	*om bil har urtagbart lastrumsgolv så golvet hamnar i en lägre nivå kan 10012 placeras i bilens bagageutrymme									
	Grand Scenic II Megane (MPV) 2003-2008 3e sätet nedfälts	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	Grand Scenic III (3e sätet nedfälts)			OK		OK	OK	OK	ej test	OK
okt.23	Grand Scenic IV	2016	ej testat burar							
	Kadjar	2015-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej
	Bagagegolv i högsta nivå									
	Kadjar	2015-	OK	OK	nej	ej test	OK	nej	nej	nej
	Bagagegolv i lägsta nivå									
	Koleos		OK		ej test		ej test	ej test	nej	ej test
	Kangoo	97-2007	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Kangoo (Grand maxi)3e sätet urtaget 2007-	OK		OK*		OK	OK*	OK	nej	OK*
	Laguna Kombi II	2000-2007	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	ej test
	Laguna Kombi III	2008-	OK		OK		OK	OK	OK	OK
	Megane Hatchbak	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Megane Kombi	2002-2009	OK		ej test		OK	ej test	OK	ej test
	Megane Sport Tourer III	2008-2016	OK		OK		OK	OK	OK	OK
	Megane Sport Tourer IV	2016-	OK		OK*	OK*	OK*	OK*	nej	nej
	* bur kan inte stå åndå ut till sida samtidigt tajt passform upp till. Kan ej stå med någon extra bagagerumsmatta under bur									
	Talisman	2016-	OK		ej test		ej test	ej test	nej	ej test
	Zoe		nej	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

RENAULT Grindar		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare						
		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large						
20-feb	Espace, IV 02-14 *3e sätessaden bort	grindar passar inte								
	Espace, V 2015 - *3e sätessaden bort	ej testat grindar								
	Capture gen I	2014	grindar passar inte							
	Capture gen II	2020-	Grind ej testat							
	Clio 5-dörrars	2012-	grindar passar inte							
	Clio Tourer (kombi) (III)	2008-2013	10006 eller 10008.		Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006					
	Clio Sport Tourer Kombi (IV)	2014-		grindar passar inte						
	Grand Scenic III Megane (MPV) 2003-2008		ej testat grindar							
	Grand Scenic III Megane (MPV) 2009-2015	10007 eller 10009			Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007					
	3e sättersaden nedfälld. Grinden kommer inte täcka hela vägen upp till karm. Glipans storlek ej uppgift.									
	Grad Scenic IV	2016-	ej testat grindar							
	Kadjar	2015-	10006 eller 10008.		Avdelare ej testat i denna bil					
	Golv måste vara i högsta nivå									
	Koleos	-2015	10007 eller 10009.			Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007				
	Kangoo		grindar passar inte							
	Laguna Kombi II	2001-	10007 eller 10009.			Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007				
	Laguna Kombi III	2008-	10006 eller 10008.			Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006				
	Megane Hatchback		grindar passar inte							
	Megane Kombi	2002-2009	10007 eller 10009			Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007				
	Megane Sport Tourer III	2008-2016	10006 eller 10008.			Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006				
	Megane Sport Tourer IV	2016-	10006 eller 10008			Avdelare ej testat i denna bil				
20-feb	Talisman	2016-	10006 eller 10008			Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006				
	Zoe		grindar passar inte i bilen							



Placerings och färdigställda resultat för de universella burarna och grindarna kan också skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

SAAB Burar	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
9-3 Sport Combi	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
9-5 Combi "generation1" -2010	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

SAAB Grindar	M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare
	M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large
9-3 Sport Combi	10006 eller 10008.		Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006
9-5 Combi "generation 1" -2010	10007 eller 10009		Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007

SEAT Burar	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Alhambra 3e sättes raden nedfälld 2010-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	ok
Altea XL kombi	OK		OK*	OK	OK	OK*	OK	nej	OK*
*bil har en liten tröskel ca 3cm, bur kan behöva kilas upp för att dörren ska kunna öppnas									
Arona 2017-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Ateca 2016-	OK		nej	ej test	OK	nej	ej test	nej	nej
bil kan ha två golvnivåer beroende på om bilen är utrustad med "Dubbelt golv"									
Ibiza ST Lasttöskel 2008-2017	nej	OK	nej	OK	ej test	nej	ej test	nej	nej
Leon gen I & II	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Leon ST kombi III 2014- golv i högsta nivå	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Leon ST kombi III 2014- golv i lägsta nivå	OK	OK	nej	OK	OK	nej	OK	nej	nej
Tarraco, 3e sätet ner	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

05-nov

SEAT Grindar	M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare
	M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large
Alhambra 2010-	ej testat grindar		
Altea XL kombi *bil har en liten tröskel ca 3cm	10007 eller 10009.		Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
Arona 2017-	ej testat grindar		
Ateca* 2016- *Förutsatt att bilen är utrustad med "Dubbelt golv" vilket verkar vara ett tillval, om inte bilen har detta måste golvet höjas upp i nivå med tröskel	10006* eller 10008*.		Avdelare ej testat i denna bil
Exeo kombi 2008-2013	10006 eller 10008.		Avdelare ej testat i denna bil
Ibiza ST Tröskel 2010-2017	ej testat grindar		
Leon gen I & II	grindar passar inte		Avdelare passar inte i denna bil
Leon ST kombi III 2014- *Golv i högsta läget	10006 eller 10008.		Avdelare passar inte i denna bil
Tarraco, 3e sätet ner	ej testat grindar		

05-nov



Artfex Hundramp
Art nr 10026

Artfex Hundramp
ej i utdraget läge



Artfex koppelkrokar 2-pack
Art nr 10019

Artfex koppelkrokar passar även att monteras på de modellanpassade skyddsgaller som Artfex tillverkar



SKODA Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Fabia (ej combi modell)		nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Fabia combi I tröskel	1999-2007	nej	OK	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej
Fabia combi II tröskel	2007-2014	nej	OK	nej	*OK	*OK	nej	nej	nej	nej
		*ev kan bur behöva killas upp ngt under trots tröskel så att dörr kan öppnas								
Fabia combi	2015-	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej	nej
Generation III (NJ) bil med justerbart golv, art nr 10001 i högsta läget, 10010 & 10011 & 10012 i lägsta läget										
Kamiq golv i högsta nivå		ej testat burar i denna bil								
Kamiq golv i lägsta nivå		ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej
Karoq justerbart golv i högsta nivå		ej test	ej test	nej	ej test	OK	nej	nej	nej	nej
Karoq justerbart golv i lägsta nivå		ej test	OK	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej
Kodiaq 5-SITSIG med nedslänt golv		OK	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	nej	OK*
* 10002, 10004 & 10005 = bygg upp under buren så att dörren på buren kan öppnas.										
Kodiaq 5-SITSIG med Dubbelt golv		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Golvet i högsta läge så det ligger parallellt med tröskelpanelen										
Kodiaq 7-SITSIG		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
3e sätetraden nedfälld, 10001 & 10002 kan stå med ett sätt i 3e rad uppfällt										
Octavia Kombi 1997-2005 2005-2013		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
Lågt nedsänkt golv. Bil som saknar komfortgolv. Om man ställer följande burar =10010, 10011, 10012 & 10013 med nedsänkt golv kan man behöva kila upp något under buren för att buren dörr kan löpa fritt över tröskelpanten.										
Övriga burar = Hela golvet byggs upp eller så byggs det bara upp under själva buren så att den hamnar i nivå med tröskelpanelen										
Octavia Kombi 1997-2005 2005-2013 2013-		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
Bil med komfortgolv = golvet kan justeras upp i nivå m tröskelpanelen. Om man ställer följande burar =10010, 10011, 10012 & 10013 när golvet är i lägsta nivå kan man behöva killas upp något under för att dörren ska löpa fritt över kanten.										
Samtliga burar med OK kan ställas i bil när golv i högsta nivå										
Rapid Spaceback (tröskelbil)		nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Roomster (tröskelbil)		nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Scala		OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Superb kombi II 2010-2014		OK*	OK	OK*	OK	OK	OK	ej test	OK*	
Golv i lägsta nivå. *Bagagegolv i lägsta nivå då kan original lastnät sitta kvar. Burarna 10001, 10002, 10004 & 10005 kilas upp under så att burdörr kan öppnas.										
Superb kombi II 2010-2014		OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	ej test	ej test
Golv i Högsta nivå. * = kassett för insynsskydd & lastnät måste tas bort.										
Superb Kombi III 2015-		OK*	OK	OK*	OK	OK**	OK	OK	nej	OK*
Golv i Högsta nivå. *Bagagegolv i lägsta nivå då kan original lastnät sitta kvar. Burarna 10001, 10002, 10004 & 10005 kilas upp under så att burdörr kan öppnas.										
Superb Kombi III 2015-		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Yeti 2009-		OK	OK	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej
Yeti Outdoor 2013-		OK	OK	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej

SKODA Grindar		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	Avdelare
						10021 Small / 10022 Large
Fabia (ej combi modell)		grindar passar inte				
Fabia combi generation I & II		grindar passar inte				
Fabia combi Generation III (NJ)	2015-	10006 eller 10008. * golv i högsta läget				Avdelare ej testat i denna bil
Kamiq		ej testat grindar				
Karoq (golv i högsta nivå)		ej testat grindar				
Kodiaq 5-SITSIG med nedslänt golv		*10007** eller *10009**				Avdelare ej testat i denna bil
*golv måste detta byggas upp för att grind ska kunna placeras i bil						
Kodiaq 5-SITSIG med dubbelt golv golvet ska placerad i nivå med tröskelpanelen		*10007 eller *10009				Avdelare ej testat i denna bil
Kodiaq 7-SITSIG		*10007 eller *10009				Avdelare ej testat i denna bil
*3e sätet nedfällt. Ev kan golv kan behöva byggas upp på något vis.						
Octavia Kombi 1997-2005 2005-2013		10007 eller 10009 .				Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007 tröskel, olika golvnivåer Golvet måste byggas upp om inte bil har komfortgolv
Octavia Kombi 2013-		10007 eller 10009 .				Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007 komfortgolv standard, golv i högsta nivå om komfortgolv finns annars måste golvet byggas upp
Rapid spaceback & Roomster		grindar passar inte				
Scala		ej testat grindar				
Superb Kombi 2010-2014		10007 eller 10009 .				Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007 komfortgolv standard, golv i högsta nivå om komfortgolv finns måste golvet byggas upp
Superb Kombi 2015-		10007 eller 10009 .				Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007 Bil kan ha golv i två nivåer, om inte se notering för Octavia. Rek att grinden placeras ca 5cm innanför tröskelpanelen
Yeti & Yeti Outdoor 2009-		grindar passar inte				



Grind modell 1 Enkeldörr art nr 10008



Grind modell 2 Enkeldörr art nr 10009

Grindarna på bilderna har den tidigare formen av utfyllnadsrör som har utgått 201809 och ersatts av de sk hundbenen

Burar och grindars
mått finns angett
på sid 2

SUBARU Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Forester	1997-2002	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
Forester	2002-2008	OK		OK		OK	OK	OK	nej	nej
Forester (SH & SJ)	2008-2013-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Forester E-boxer (SK)	2019-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
jan-28 det går till och med att ställa en Small & Medium Bred bredvid varandra										
Outback	2015-	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
* Endast plac till vänster i bagageutrymmet, fäste från taket på höger & ryggstöd i upprättläge										
Legacy / Outback	2003-2009	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Legacy / Outback	2009-2014	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
jan-28 * Endast plac till vänster i bagageutrymmet, ryggstöd i upprätt läge										
Levorg	2015-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Impreza	07-2012	OK*	OK*	ej test		ej test	ej test	ej test	nej	nej
10-mar *bil som under dessa år kan ha en liten varierande tröskelnivå										
XV generation I		OK*	OK	nej	nej	ok	nej	nej	nej	nej
10-mar * pallas upp något under så att dörr löper fritt över tröskelkanten										
XV generation II		ej test	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

SUBARU Grindar		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare					
		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large					
Forester	1997-2002	10006 eller 10008.							
Forester	2002-2008-2013	10007 eller 10009.							
Forester (SJ)	2013-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.							
Forester E-boxer (SK)	2019-	*10007 eller *10009							
jan-28 *Lutningshål 1 eller 2.									
Outback	2015-	10007 eller 10009.							
Legacy / Outback	2003-2009-2014	10007 eller 10009.							
Levorg	2015-	10006 eller 10008.							
Impreza	07-2012	grindar passar inte							
jan-28 XV Generation I & II									
10-mar grindar passar inte									

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

SUZUKI Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
Grand Vitara	2004-2014	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Grand Vitara XL.7	2002-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
17-dec * 3e sätessraden nedfälld										
Ingis gen III & Wagon R+		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Vitara	2015-	OK*	OK**	nej	nej	OK**	nej	nej	nej	nej
17-dec *Golv i högsta nivå ** Golv i lägsta nivå										
Sx4	2006-2014	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
SX4 S Cross	2014-	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
17-dec bil med justerbart golv, 10001 golv i högsta nivå. 10010 rek med golv i låg nivå. 10012 fungerar vilket som										

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

SUZUKI Grindar		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr	Avdelare					
		M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	10021 Small / 10022 Large					
Grand Vitara	2004-2014	ej testat grindar							
Grand Vitara XL.7	2002-	ej testat grindar							
Ingis gen III & Wagon R+		grindar passar inte							
Vitara	2015	10007 eller 10009 .							
17-dec *Golv i högsta nivå. Bilen saknar lämpliga surrningsöglor, är dock förberedd men ej utrustad med öglor under understa bagagegolvet.									
Sx4	2006-2014	grindar passar inte							
SX4 S Cross	2014-	10007* eller 10009*. *golvet bör vara i högsta nivå							
17-dec bil med justerbart golv									



TESLA		10001	10010	10002	10011	10012	10004	10013	10003	10005
	Burar	Small	Small LT	Medium	Medium LT	Medium Gavel	Medium Bred	Medium Bred Gavel	Large	Dubbel
Modell 3 (sedanmodell med nedsänkt golv)		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Model S hatchback		nej	OK	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej
12-feb Modell X hatchback 5 sitsig	OK	OK	OK	OK	OK	OK**	ej test	nej	nej	nej
Golv i högsta nivå om golvet är justerbart . **Måste placeras i mitten i bagageutrymmet.										
14-feb Modell X hatchback 5 sitsig	OK*	OK	nej	ej test	OK	nej	OK	nej	nej	nej
Nedsänkt golv *placeras längst in så dörr kan öppnas.										
23-mar Modell X hatchback 6 sitsig	OK***	OK***	OK***	OK***	*OK	*OK**	ej test	nej	nej	nej
*=3e sätessrad nedfält. **Måste placeras stående i mitten i bagageutrymmet. ***kan placeras i bilen om ena sätet i 3e raden är uppfällt. för att kunna placera 10002 & 10011 med ett sätt i tredje rad uppfällt bör man falla båda ryggstöden därefter ställa in buren och skjuta buren så långt det bara går åt sidan, buren tak ligger tajt an mot bilens innerhink. Fäll sedan upp ryggstödet på sätet brevid.										
23-mar Modell X hatchback 7 sitsig	OK	OK	OK***	OK***	*OK	*OK**	ej test	nej	nej	nej
10001 & 10010 kan stå med ett sätt uppfällt i tredje rad. 10012 kan placeras förutsatt att hela 3e sättes raden måste vara nedfält. 10004 måste stå i mitten av bagageutrymmet.										
OM 7sitsig bil är identisk som 6-sitsig bör i såfall 10002 & 10011 kunna stå med ett av sättena i 3e raden uppfällt. Se mer om 6-sitsig bil.										
12-feb Modell Y	ej test	nej	ej test	nej	nej					

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

TESLA		M1 10006 Dubbeldörr	M1 10008 Enkeldörr		Avdelare
	Grindar	M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr		10021 Small / 10022 Large
Modell 3 (sedanmodell med nedsänkt golv)	grindar passar inte				
Model S hatchback	grindar passar inte				
12-feb Modell X hatchback 5 sitsig	10007 eller 10009.			Avdelare passar inte i denna bil	
Golvet måste vara i högsta läget om det är justerbart annars måste golvet byggas upp så det blir plant med tröskellist.					
12-feb Modell X hatchback 6 sitsig	10007 eller 10009.			Avdelare passar inte i denna bil	
3e sättes raden nedfält då grinden kräver plant golv. Då stolarna i baksätet inte sitter ihop ger det en öppning mellan stolarna					
11-feb Modell X hatchback 7 sitsig	10007 eller 10009.			Avdelare passar inte i denna bil	
3e sättes raden nedfält då grinden kräver plant golv					
12-feb Modell Y	grindar passar inte				



Närbilder på avdelarens fästpunkter på grinden
bild fr vänster: Övre fästpunkten mellan dörrarna på grinden
bild i mitten: Nedre fästpunkten mellan dörrarna på grinden
bild till höger: Fästpunkten på grind/golvramen in mot ryggstöd

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också
skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

TOYOTA		10001	10010	10002	10011	10012	10004	10013	10003	10005
	Burar	Small	Small LT	Medium	Medium LT	Medium Gavel	Medium Bred	Medium Bred Gavel	Large	Dubbel
Auris 5-dörrars halvkombi	2013 -	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Auris Touring Sports	2013 -	OK		OK		OK	OK	OK	nej	nej
Avensis Combi (T22)	-2002	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Avensis Combi (T25)	2003 -	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Avensis Verso *3e sätet nedfällt 2001-2009	2008 -	OK		OK		OK	OK	OK	nej	nej
C-HR	2016-	nej	OK	nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
*kila upp buren ca 1,5cm. Observera att det blir tajt mot glasruta, bur måste stå i mitten av bagaget										
Corolla kombi (E120)	2000-2007	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
Corolla Verso *3e sätet nedfällt 2001-2009	OK		OK		OK	OK	OK	OK	nej	ej test
Corolla kompakt halvkombi	2018/2019-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Corolla Touring Sport	2018/2019-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i högt nivå										
09-sep Corolla Touring Sport	2018/2019-		OK	*OK***	OK*	OK**	*OK***	nej	nej	nej
Golv i låg nivå.										
*= Förvaringslåda måste tas bort. ** = ev kan förvaringslåda behöva tas bort										
9/9 *** = ev kassett med originallast näť tas bort, bur placeras tajt mot ryggstöd i MITTEN av bagageutrymmet										
Prius+, *3e sätet nedfällt		OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	OK*
Rav 4 gen 3	-2012	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
05-dec Rav 4 gen 4	2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* Ryggstöd behöver justeras upp i ett mer mittenläge för att largebur ska passa										
Rav 4 gen 4 hybrid	2013-	OK*	OK	ej test*	ej test*	OK*	ej test*	ej test*	nej	ej test*
*om man testar kan golvet under buren kan behöva byggas upp så det kommer i nivå med batterilådan närmast ryggstödet på baksädet										
RAV 4 hybrid gen V	2019-	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Land Cruiser 90/100/120/V8		OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Verso *3e sätet nedfällt	2009-	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	OK*
Verso S		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Yaris 3resp 5 dörrar		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Yaris Verso	2009-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

TOYOTA		M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr				M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr				Avdelare
										10021 Small / 10022 Large
Auris 5-dörrars halvkombi	2013 -	grindar	passar	inte						
Auris Touring Sports	2013-	10006 eller 10008				avdelaren	10022	passar	endast ihop med 10006	
Avensis Combi	-2002	ej testat	grindar							
Avensis Combi	2003 -	10007 eller 10009.				avdelare	10022	passar	endast ihop med 10007	
Avensis Combi	2008 -	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009 .				avdelare	10022	passar	endast ihop med 10006 & 10007	
*bil har lastskenor, rekommenderar att komplettera bilen m extra surrningsögglor för bättre fastsättning av grind										
Avensis Verso *3e sätet nedfällt 2001-2009		ej testat	grindar							
C-HR	2016-	grindar	passar	inte						
Corolla kombi (E120)	2000-2007	10007 eller 10009.				avdelare	10021	passar	endast ihop med 10007	
Corolla Verso *3e sätet nedfällt 2001-2009		10007 eller 10009.				avdelare	10021	passar	endast ihop med 10007	
Corolla kompakt halvkombi	2018/2019-	grindar	passar	inte						
Corolla Touring Sport	2018/2019-	10006 eller 10008				avdelare	10021	passar	endast ihop med 10006	
Golv måste vara i högsta läget										
Prius+, *3e sätet nedfällt		10006 eller 10008.				avdelare	10022	passar	endast ihop med 10006	
Rav 4 gen 3	-2012	10007 eller 10009.				avdelare	10021	passar	endast ihop med 10007	
*grind bör placeras mer åt vänster så att grindedörr kan öppnas. Grind täcker inte helt upp till karm										
Rav 4 gen 4	2013-	10007 eller 10009				avdelare	10022	passar	endast ihop med 10007	
12-aug Rav 4 gen 4 hybrid	2013	*10007 eller *10009.				avdelare	10022	passar	endast ihop med 10007	
*Bagagegolvet måste byggas upp i nivå med lädan närmast baksätsets ryggstöd.										
RAV 4 (ladd) hybrid gen V	2019-	* 10007 eller 10009				avdelare	10022	passar	endast ihop med 10007	
Land Cruiser 90/100/120/V8		ej testat	grindar							
Verso 3e sätet nedfällt	2009-	10007. eller 10009				avdelare	10021	passar	endast ihop med 10007	
Verso S		ej testat	grindar							
Yaris & Yaris Verso		grindar	passar	inte						



Artfex tillverkar skyddsgaller till väldigt många bilmmodeller
Till skillnad från burar och grindar så är skyddsgallren helt mondelanpassade.
Därför kan form, storlek och fastsättning skilja sig åt från bil till bil

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också
skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

VOLKSWAGEN	10001	10010	10002	10011	10012	10004	10013	10003	10005
Burar	Small	Small LT	Medium	Medium LT	Medium Gavel	Medium Bred	Medium Bred Gavel	Large	Dubbel
Caddy kombi	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
Caddy Maxi	OK*		OK		OK*	OK	OK	OK	OK
Hela eller delar av sättes rad nr 3 borttaget beroende på soffa eller sätten. * ej test bakom upprätt sättesrad nr 3									
Golf VII 5-dörrars (4255 lång) 2013-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII 5-dörrars El bil 2013-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf Plus VI 5-d - 2013/2014	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Golf Sportvan VII 5-d kaross längd 4338	2013-	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Golf III Variant	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
Golf IV Variant	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Golf V & VI Variant	OK		OK*	OK	OK	OK*	OK	nej	OK*
* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel, gäller Golf V karossen									
Golf (VII) Sportcombi / Alltrack 2013-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	nej
Passat Variant B3/B4 1988-1996	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Passat Variant B5/B6/B7 1997-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Passat Sportcombi B8 Alltrack 2015-	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
* bil har justerbart bagagerumsgolv. För 10003 krävs det att golvet är i lästa nivå buren bör pallas upp ngt undertill för att dörren ska kunna löpa över tröskelkanten.									
Passat Sportcombi B8 Alltrack 2015- bil som inte har justerbart bagagerumsgolv och eller istället har ex ett reservdäck under golvet	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Passat Sportcombi B8 GTE 2015- bil har inte justerbart bagagerumsgolv	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Polo oavsett årsmodell	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Sharan 3e sättes rad kan ej användas	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Tiguan gen I (laströskel) -2015	nej	OK	nej	nej	OK	nej	OK	nej	nej
Tiguan gen II 2016-	OK		OK		OK	OK	ej test	nej	OK
Bil utrustad med justerbart golv o detta i högsta nivå. För att 10002 ska få plats måste den bredare delen av baksätet skjutas fram halvvägs. För att 10012 buren måste hela baksätet skjutas fram lite. För 10004 & 10005 måste hela baksätet skjutas fram halvvägs. Det ger mindre benutrymme i baksätet för passagerare. Saknar bil skjutbart baksäte passar endast 10001.									
Tiguan gen II 2016- * Golv måste vara i längsta nivå.		OK*	nej	nej	OK*	ej test	ej test	nej	nej
Tiguan Allspace 7 sitsig (3e sättesrad fällt) (10001 & 10002 är inte testade om bur får plats om en av de bakre sätten är nedfällda)	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
Touran generation I (1T) & II (5T) om bil har en 3e sättesrad= ta bort för att bur ska få plats	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Touareg generation II	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Touareg generation III (CR)	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
T-Cross golv i högsta nivå	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
T-Cross golv i längsta nivå	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
T-rock	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars
mått finns angivet
på sid 2

19-feb

VOLKSWAGEN	M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr				M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr				Avdelare
Grindar									10021 Small / 10022 Large
Caddy kombi / maxi oavsett modell	grindar passar inte								
Golf VI 3 & 5 dörrars	grindar passar inte								
Golf VI Plus 5-dörrar	ej testat grindar								
Golf VII 5-dörrars kaross längd 4255	nej	ej testat	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII 5-dörrars El bil 2013-	10006 eller 10008 .				Avg delare passar inte i bilen				
* Grindens golvram behövs killas upp något för att dörr / dörrar ska kunna öppnas.									
Golf VII 5-dörrars Sportvan kaross längd 4338. 2013-	ej testat grindar								
Golf III Variant	ej testat grindar								
Golf IV Variant	10006 eller 10008.				Avg delare 10021 & 10022 passar endast ihop med 10006				
Golf V & VI Variant 2005-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009. Avg delare 10022 passar endast ihop med 10006 eller 10007				Grind behöva pallas upp, bil har liten tröskel, gäller Golf V karosse				
Golf (VII) Sportcombi 2013-	10006 eller 10008.				Avg delare 10022 passar endast ihop med 10006				
Golf (VII) Sportcombi Alltrack 2013-	10006 eller 10008.				Avg delare 10022 passar endast ihop med 10006				
Passat Variant B3/B4 1988-1996	ej testat grindar								
Passat Variant B5/B6/B7 1997-	10007 eller 10009.				Avg delare 10022 passar endast ihop med 10007				
Passat Sportcombi B8 & Sportcombi Alltrack B8 2015-	10007* eller 10009*. Bil med justerbart bagagegolv. Golv måste vara i längsta nivå				Avg delare 10022 passar endast ihop med 10007				
Passat Sportcombi B8 & Sportcombi Alltrack B8 2015-	10006* eller 10008*. Avg delare 10022 passar endast ihop med 10006				bil som inte har justerbart bagagerumsgolv och eller istället har ex ett reservdäck under golvet				
Passat Sportcombi GTE B8 2015 - GTE har ej justerbart bagagegolv	10006 eller 10008 .				Avg delare 10022 passar endast ihop med 10006				
Polo oavsett årsmodell	grindar passar inte								
Sharan	grindar passar inte								
Tiguan (laströskel) -2015	10006* eller 10008*. *golvet måste vara i högsta läget om bil är utrustad med höj /sänkbart golv. Annars måste golvet byggas upp				Avg delare passar inte i denna bil				
1a generationen *golvet måste vara i högsta läget om bil är utrustad med höj /sänkbart golv. Annars måste golvet byggas upp									
Tiguan gen II 2016-	10006 eller 10008 men även 10007* eller 10009*				Avg delare passar inte i denna bil				
* golv i högsta nivå, om bil ej har justerbart golv måste golvet byggas upp i nivå med tröskelpanel									
Tiguan Allspace 7 sitsig (3e sättesrad fällt)	10007 eller 10009				Avg delare ej testat i bilen				
Touran generation I (1T) & II (5T) Grind täcker inte hela vägen upp till karm, ca22-25cm glipa upp till. om bil har en 3e sättesrad= ta bort för att grind ska kunna ställas in	10007 eller 10009.				Avg delare 10022 passar endast ihop med 10007				
Touareg generation II (7P)	10007 eller 10009.				Avg delare 10022 passar endast ihop med 10007				
Touareg generation III (CR)	ej testat grindar								
T-Cross golv i högsta nivå	ej testat grindar				Avg delare passar inte				
T-Cross golv i längsta nivå	grindar passar inte				Avg delare passar inte				
T-rock	ej testat grindar				Avg delare passar inte				

02-okt

19-feb

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

VOLVO Burar		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium Bred Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
04-mar	850 kombi	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
*LARGE bur REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.										
	940 Kombi	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	V40 Gen I	1995-2004	nej	OK*	nej	OK**	OK**	nej	ej test	nej
	*Ta bort insynsskydd **MLT & M GAVEL kan behövas pallas upp lite underrill. Lastnät i tyg kan ej sitta uppe i bil om MLT bur används									
	V40 Gen II	2013-	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	"halvkombi". *Krav: bilen kräver förhöjt lastrumsplolv, om bil sakrar detta måste buren byggas upp under för att dör ska kunna öppnas									
	V50	2004-	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej
	Bil med bagagegolvet helt plant med tröskelpanel. Se bild nedan.									
	*Tröskelpanel kan behöva demonteras för att få in buren. Sätt tillbaka tröskelpanel efter att buren står på plats.									
	V50	2004-	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Bil med bagagegolvet helt plant med tröskelpanel. Se bild nedan.									
	V60 Gen I, Cross country & Plugin hybrid	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	V60 Gen II & cross Country	2018-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej
04-sep	V60 gen II Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V60 gen II - annars ej test								
25-okt	V70 & XC70. Generation I, II & III	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
	gen I, II & III. *LARGE bur REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.									
	V70 & XC70 Bifuel Upphöjt golv ca 15cm	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	V70 & XC70 Bifuel Upphöjt golv ca 9cm	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	V90	2016-	OK		*OK**		*OK	*OK*	OK**	nej
	*insynsskydd & **lastnätskasset måste tas bort									
04-sep	V90 Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V90 - annars ej test								
	XC40	OK		nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
04-sep	XC40 Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC40 - annars ej test								
	XC60 1a generation	2008-2017	OK		OK		OK	OK	nej	OK
	XC60 2a generation	2017-	OK		OK*	OK*	OK	OK*	ej test	nej
	*bur passar inte om original lasträst i stål är monterat i bilen, passar däremot med Artflex skyddsgaller 40611									
04-sep	XC60 Gen II Laddhybrid / elbil	-OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC60 gen II - annars ej test								
	XC90 Gen I	-2015	OK		OK		OK	OK	OK	OK
	XC90 Gen II	2015-	OK		OK		OK	OK	ej test	OK
04-sep	XC90 Gen II Laddhybrid / elbil	-OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC90 gen II - annars ej test								

Burar och grindars
mått finns angett
på sid 2

VOLVO Grindar		M1 10006 Dubbdörr	M1 10008 Enkdörr	M2 10007 Dubbdörr	M2 10009 Enkdörr	Avdelare	10021 Small / 10022 Large			
	850 Kombi & 940 kombi	10006 eller 10008				Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006				
	V40 Gen I	1995-2004	grindar passar inte							
	V40 Gen II	2013-	grindar passar inte							
	V50 gäller för bil med båda golvarianterna	10006 eller 10008 .				Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006				
	V60 Gen I	10006 eller 10008 .				Avdelare passar inte i denna bil				
	V60 Gen I Plug in hybrid (upphöjt golv)	grindar passar inte								
	V60 Gen II	2018-	grindar passar inte							
04-sep	V60 gen II Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V60 gen II - annars ej test								
	V70 & XC70. Gen I, II & III	10006 eller 10008				Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006				
	V70 / XC70 bifuel oavsett höjt upphöjt golv	ej testat grindar								
	XC40	10006* eller 10008* .				Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006				
	*Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen									
04-sep	XC40 Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC40 - annars ej test								
	XC60 Gen I	2008-2017	10006 eller 10008 .			Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006				
	XC60 Gen II	2017-	10007 eller 10009 .			Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007				
	XC60 Gen II Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC60 - annars ej test								
	V90	2016-	10007* eller 10009* .			Avdelare passar inte i bilen				
	*grind bör placeras en bit in i bagaget. Lutningshöjd 4. Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen									
04-sep	V90 Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V90 - annars ej test								
	XC90 Gen I	-2015	10007 eller 10009 .			Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007				
	XC90 Gen II	2015-	10007* eller 10009* .			Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007				
04-sep	XC90 Gen II Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för xc90 gen II - annars ej test								

*XC40 , V90 & XC90 gen II = surrningsöglor mot ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i. Tips är att kontrollera om spännsremmar kan dras ner under baksätets ryggstöd / sits. Fäll ryggstödet för lättare åtkomst. Om inte kontakta verkstad för komplettering av surrningsöglor



bild till vänster:
Volvo V50 med bagagerumsgolv
någon centimeter under
tröskelpanel



Bild till höger:
Volvo V50 med bagagerumsgolv
helt i nivå med tröskelpanel

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar