

MONTERING CYKELVAGN




1. Lägg upp ramen som på bilden.




2. Montera långsidorna med hjälp av en sexkantsnyckel. Två stycken skruvar som sitter i underkant.



3. **Montera kortsidor**, börja med att placera dem rätt. Därefter skruvar du i sidoskruvarna och avslutar med skruvarna i underkant.

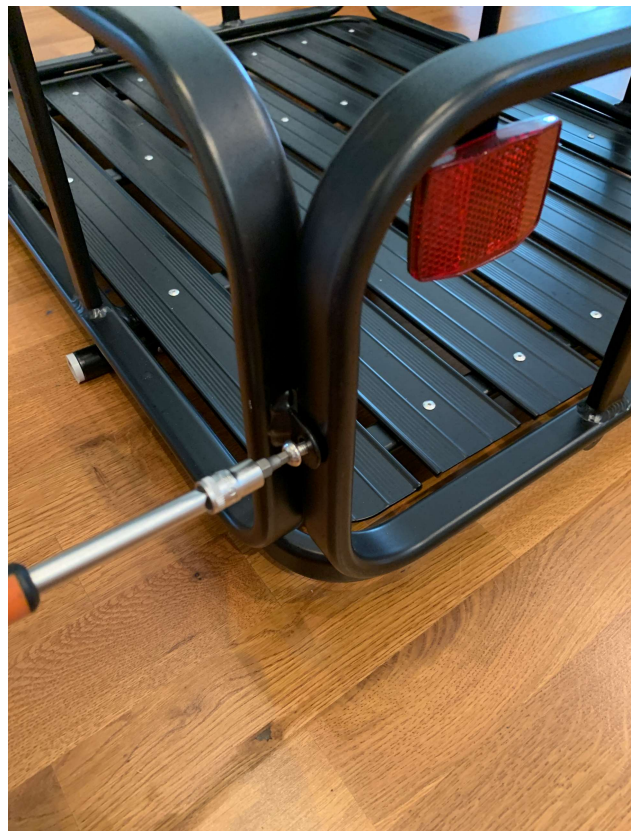

4. **Montera stödet**, ställ upp vagnen på högkant. Sätt stödet på rätt ställe och skruva sedan i dem fyra skruvar som den ska fästas med.

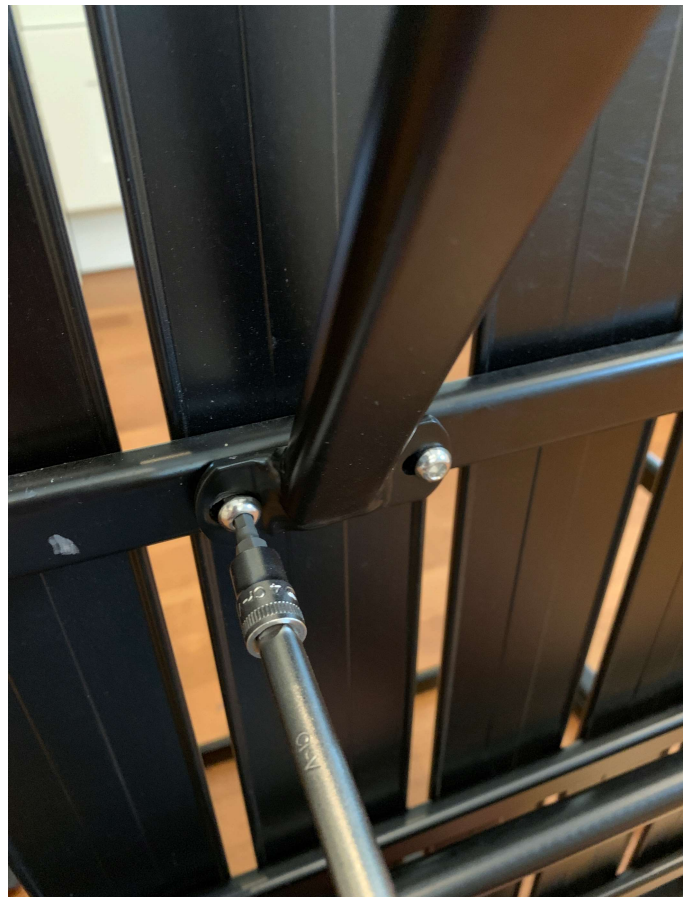

5. **Montera hjulen**, ha kvar vagnen på högkant. Tryck sedan in gummit för att sedan skjuta in armen i hålet.




6. Montera armen.

Armen kan monteras på två olika sätt, antingen som cykelvagn eller dragvagn.

Cykelvagn, Montera armen med hjälp av de två sprintarna i det lodräta fästet.

Dragvagn, Montera armen med hjälp av de två sprintarna vertikala fästet.

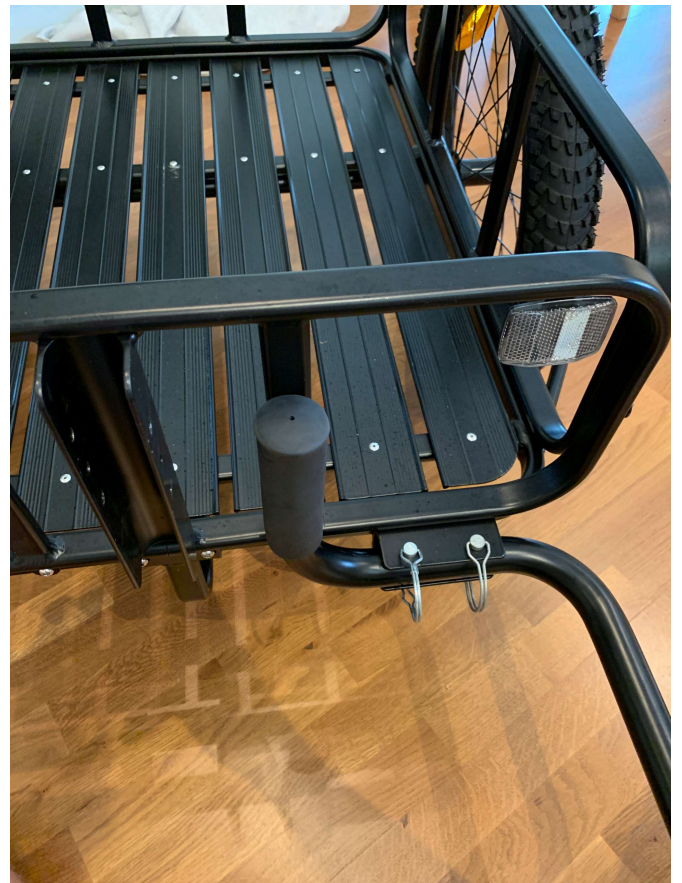

RAWBIKE

- Bilventil för luftning av däck
- Rekommenderat lufttryck, 2,5 bar
- Mått, L1500 H520 B765mm

